

KACO new energy.

Powador

30.0 TL3 M/XL | 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL | 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL | 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL | 72.0 TL3 Park

Manual de Instruções

■ Tradução da versão original alemã



Manual de Instruções

Conteúdo

| 1 | Informações gerais | 4 |
|-----|---------------------------------------|------|
| 1.1 | Observações sobre a documentação | 4 |
| 1.2 | Estrutura do manual de instruções | 4 |
| 2 | Segurança | 5 |
| 2.1 | Utilização correcta | 6 |
| 2.2 | Conceitos de protecção | 6 |
| 2.3 | Mais informações | 6 |
| 3 | Descrição | 7 |
| 3.1 | Função | 7 |
| 3.2 | Descrição do aparelho | 7 |
| 4 | Dados técnicos | 10 |
| 4.1 | Dados eléctricos | 10 |
| 4.2 | Dados mecânicos | 12 |
| 4.3 | Software | 12 |
| 5 | Fornecimento e transporte | 13 |
| 5.1 | Fornecimento | 13 |
| 5.2 | Transporte | 13 |
| 6 | Montar o inversor | 14 |
| 6.1 | Instalar e fixar o inversor | 16 |
| 7 | Instalação do inversor | 17 |
| 7.1 | Abrir a área das ligações | 17 |
| 7.2 | Efectuar as ligações eléctricas | 18 |
| 7.3 | Ligação das interfaces | 23 |
| 7.4 | Fechar a área das ligações | 27 |
| 7.5 | Colocação do inversor em funcionament | o 27 |

| 0 | Comiguração e operação | . 29 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8.1 | Elementos de comando | 29 |
| 8.2 | Primeira colocação em funcionamento | 32 |
| 8.3 | Estrutura dos menus | 32 |
| 8.4 | Monitorização do inversor | 41 |
| 8.5 | Actualização do software | 42 |
| 9 | Manutenção / Eliminação de irregularidades | .44 |
| 9.1 | Inspecção visual | . 44 |
| 9.2 | Limpeza externa | . 44 |
| 9.3 | Desligar o inversor para efeitos de manutenção e eliminação de irregularidades | . 44 |
| 9.4 | Irregularidades | 45 |
| 9.5 | Mensagens apresentadas no display / LED "Irregularidade" | 47 |
| 10 | Assistência | . 52 |
| 11 | Colocação fora de serviço / Desmontagem | . 53 |
| 11.1 | Desligar o inversor | 53 |
| 11.2 | Desinstalar o inversor | 53 |
| 11.3 | Desmontar o inversor | 53 |
| 12 | Reciclagem | .54 |
| 13 | Anexo | .54 |
| | | |



1 Informações gerais

1.1 Observações sobre a documentação



AVISO



Perigo em consequência do manuseamento incorrecto do inversor

Antes de instalar e utilizar o inversor, leia o manual de instruções e assegure-se que compreendeu as informações nele apresentadas!

1.1.1 Documentação aplicável

Ao instalar os inversores, observe também todas as instruções de montagem e de instalação dos vários módulos e componentes do sistema. Estas instruções são fornecidas juntamente com os respectivos módulos do sistema ou componentes adicionais.

1.1.2 Onde guardar a documentação

As instruções de operação e a restante documentação têm de ser guardadas junto à instalação para que possam estar sempre acessíveis sempre que necessário.

1.2 Estrutura do manual de instruções

1.2.1 Símbolos utilizados



Símbolo de perigo geral



Fogo ou perigo de explosão!



Tensão eléctrica!



Perigo de queimadura

Electrotécnico

Os trabalhos identificados devem ser realizados apenas por electrotécnicos!

1.2.2 Estrutura das instruções de segurança





PERIGO

Perigo eminente

A não observação destas informações leva à morte ou ferimentos graves.





AVISO

Eventual perigo

A não observação destas informações pode levar à morte ou ferimentos graves.





CUIDADO

Perigo devido a risco menor

A não observação destas informações leva a ferimentos leves ou médios.

CUIDADO

Perigo com risco de danos materiais

A não observação destas informações leva a danos materiais.



1.2.3 Apresentação de informações adicionais



NOTA

Informações e observações úteis

Funções específicas ao país de utilização

As funções específicas a um ou vários países estão identificadas com a sigla do país segundo ISO 3166-1.

1.2.4 Apresentação de instruções de acção

Instrução da acção

- Pré-requisito(s) para as acções
- 1. Executar a acção.
- 2. (eventualmente, são também necessárias outras acções)
- » Resultado das acções

2 Segurança



<u>^!\</u>

PERIGO

Os terminais e os cabos do inversor possuem tensões perigosas após o aparelho ter sido habilitado ou mesmo desligado!

Morte ou ferimentos graves ao tocar nos cabos e nos terminais do inversor.

O inversor só pode ser aberto, instalado e mantido por electrotécnicos autorizados pelo operador de abastecimento de energia.

- Manter o inversor fechado durante a operação.
- » Não tocar nos cabos nem nos terminais ao ligar ou desligar o inversor!
- » Não efectuar modificações no inversor!

O electrotécnico é responsável pelo cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis.

- Mantenha pessoas não autorizadas fora da área do inversor e da instalação FV.
- Observe, sobretudo, a norma IEC-60364-7-712:2002 "Requisitos a locais de instalação, recintos e instalações especiais sistemas de alimentação de corrente via energia solar fotovoltaica (FV)".
- Garanta a segurança operacional efectuando a devida ligação da terra do aparelho, dimensionamento dos condutores e instalação de protecções contra curto-circuito adequadas.
- Observe as informações de segurança do inversor e deste manual de instruções.
- Antes de realizar inspecções visuais e trabalhos de manutenção, desligue todas as fontes de tensão e impeça que estas possam ser acidentalmente ligadas.
- Ao realizar medições em inversores sob tensão:
 - Não tocar nos pontos de ligação eléctrica.
 - Não usar anéis, pulseiras, etc.
 - Garantir que o equipamento de verificação está sempre em perfeito estado seguro.
- Ao realizar trabalhos no inversor, fazê-lo sempre sobre uma base isolada.
- Se forem necessárias alterações no meio envolvente ao inversor, estas têm que ser levadas a cabo de acordo com as normas nacionais em vigor.
- Ao trabalhar no gerador FV, desligar, além da rede, também a tensão DC no interruptor de corte DC instalado no inversor.



2.1 Utilização correcta

O inversor transforma a tensão contínua gerada pelos módulos FV em tensão alternada e injecta-a para a rede de alimentação e foi construído segundo os conhecimentos técnicos actuais e de acordo com os regulamentos técnicos de segurança em vigor. No entanto, é possível que surjam perigos para o utilizador ou terceiros ou irregularidades no aparelho ou outros danos materiais se este não for correctamente utilizado.

O inversor deve funcionar sempre ligado de forma estacionária à rede eléctrica.

A utilização do aparelho para outros fins não é permitida. Estes são, entre outros:

- Utilização móvel,
- Utilização em ambientes potencialmente explosivos,
- Utilização em ambientes com humidade relativa do ar > 95 %,
- Operação fora das especificações estipuladas pelo fabricante,
- · Operação isolada.

2.2 Conceitos de protecção

Para assegurar a segurança, os inversores Powador estão equipados com as seguintes funções de monitorização e de protecção:

- Condutores de descarga de protecção contra sobretensão/varistores para protecção dos semi-condutores de potência em caso de transientes elevados no lado da rede e do gerador,
- Monitorização da temperatura do dissipador,
- Filtro EMC para protecção do inversor contra interferências na rede em forma de altas frequências,
- Varistores no lado da rede ligados à terra para protecção do inversor contra impulsos irregulares,
- Detecção de isolamento da rede, de acordo com VDE 0126-1-1.

2.3 Mais informações



NOTA

A declaração de conformidade CE pode ser encontrada no anexo.

Pode consultar as informações sobre a conexão à rede, parâmetros de protecção de rede e de segurança, bem como, indicações de utilização na nossa página web http://www.kaco-newenergy.de/.



3 Descrição

3.1 Função

O inversor transforma a tensão contínua gerada pelos módulos FV em tensão alternada e injecta-a para a rede de alimentação e começa a injectar a rede com energia quando existe luz suficiente e uma tensão mínima no inversor. Quando, ao anoitecer, a tensão desce para um valor inferior ao valor mínimo, é terminada a operação de alimentação e o inversor desliga-se automaticamente.

3.2 Descrição do aparelho

3.2.1 O inversor Powador como componente de uma instalação FV

3.2.1.1 Estrutura da instalação

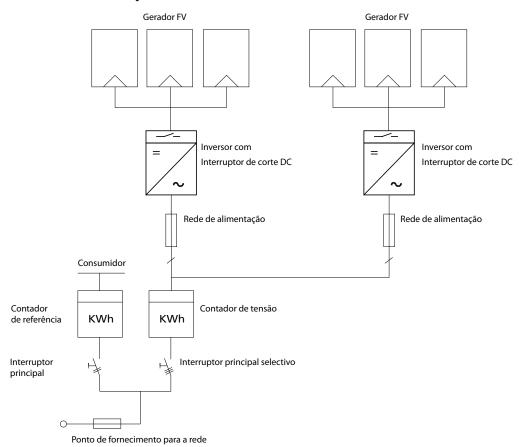


Figura 1: Esquema de ligação de uma instalação com dois inversores

3.2.1.2 Os componentes

Gerador FV

O gerador FV, i.e., os módulos FV, transforma a energia solar em energia eléctrica.

Ponto de ligação DC

Variantes de ligações em paralelo de várias vias de gerador:

- Num ponto de ligação DC entre o gerador DC e o inversor,
- Directamente no inversor (no inversor estão instalados terminais para 12 (3x4) vias),
- Directamente no gerador FV com um cabo +/- de ligação ao inversor.



Interruptor de corte DC

Utilize o interruptor de corte para desligar o inversor da tensão no lado do gerador FV.

Fusíveis de rede

Como fusíveis são adequados fusíveis lentos.

Contador de tensão

O contador de tensão está estipulado pelo fornecedor de energia e é instalado por este. Alguns fornecedores de energia permitem também que o cliente instale o seu próprio contador calibrado.

Interruptor principal selectivo

Contacte o seu fornecedor de energia em caso de questões sobre o interruptor principal selectivo.

3.2.2 Estrutura do inversor

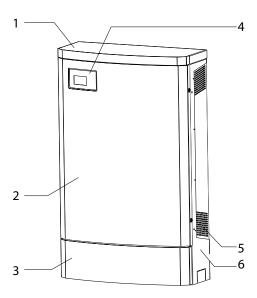


Figura 2: Estrutura do inversor


Legenda

| 1 | Tampa superior do aparelho | 4 | Campo de operação |
|---|----------------------------|---|---------------------------|
| 2 | Portas | 5 | Guarda-ventoinhas |
| 3 | Tampa da área das ligações | 6 | Tampa lateral do aparelho |

3.2.3 Componentes mecânicos

Interruptor de corte DC

Dentro da tampa do inversor estão instalados 3 interruptores de corte DC. que podem ser utilizados, em caso de serviço, para separar o inversor do gerador FV.

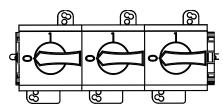

Separar o inversor do gerador FV

Mover o interruptor de corte DC da posição 1 (LIG) para 0 (DESL).

Ligar o inversor ao gerador FV

Mover o interruptor de corte DC da posição 0 (DESL) para 1 (LIG).



3.2.4 Interfaces

O inversor está equipado com as seguintes interfaces para comunicação e monitorização remota:

- Interface RS485
- Interface de Ethernet
- Interface USB
- Interface S0

As interfaces podem ser configuradas no menu de configuração através do servidor web (ver capítulo 8.3 na página 32).

3.2.4.1 Interface RS485

Utilize esta variante de monitorização se não for possível controlar as funções da instalação no local, por ex., se a sua habitação for distante do local da instalação. Contacte o seu instalador para ligar a interface RS485.

A KACO new energy GmbH disponibiliza aparelhos para a monitorização das instalações FV através da interface RS485:

3.2.4.2 Interface de Ethernet

A monitorização pode ser realizada directamente no aparelho através da interface de Ethernet integrada. Para este efeito, está instalado, no aparelho, um servidor web local.

Para a monitorização de instalações com vários inversores, recomenda-se a utilização de um sistema Datalogging e de monitorização externo.

3.2.4.3 Interface USB

A ligação USB do inversor é realizada através de uma tomada do tipo A. Esta tomada está instalada na placa de ligações na base do inversor, por baixo de uma tampa. A ligação USB está especificada para um consumo de potência de 100 mA. Utilize a interface USB para ler dados de operação memorizados e efectuar actualizações do software usando uma caneta USB formatada no formato FAT32.

3.2.4.4 Interface SO

A interface S0 transmite impulsos entre um contador de gerador de impulsos e um aparelho de tarifa. Esta interface é uma saída de transistor com separação galvânica e está concebida segundo a norma DIN EN 62053-31:1999-04 (Dispositivo de impulsos para contadores de indução ou contadores electrónicos).



NOTA

A interface S0 emite um determinado número de impulsos por kWh produzido. A taxa de impulsos ajustável

O número dos impulsos por kWh produzido, que a interface S0 pode emitir depende da capacidade máxima de alimentação do conversor e pode ser ajustado no menu.

30.0-36.0 TL3 500, 1000 ou 2000 impulsos/kWh 39.0-60.0 TL3 500 ou 1000 impulsos/kWh

72.0 TL3 500 impulsos/kWh

3.2.4.5 Entrada digital "Inversor deslig."

Se o Powador-protect for usado como protecção central de rede do sistema, pode ocorrer uma desconexão segura dos inversores Powador apropriados da corrente pública em vez do interruptor de acoplamento por um sinal digital. Para isso, conecte cada inversor usado no sistema fotovoltaico com o Powador-protect. Encontra as informações sobre a instalação e utilização neste manual de utilização, no manual de utilização do Powador-protect, bem como, na indicação de utilização relativa ao Powador-protect na página web da KACO.



4 Dados técnicos

4.1 Dados eléctricos

| Entrada | 30.0 TL3 | 33.0 TL3 | 36.0 TL3 | 39.0 TL3 | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|--|
| Potência do gerador FV máx. [W] | 30 000 | 33 000 | 36 000 | 39 000 | |
| Gama MPP DC de [V] até [V] | | 350. | 800 | | |
| Gama de trabalho de [V] até [V] | | 200 . | 800 | | |
| Tensão inicial [V]** | 250 | | | | |
| Tensão em vazio [V] | 1 000 | | | | |
| Corrente nominal máx. [A] | | 3 x | 34,0 | | |
| Potência máx. por tracker [W] | | 20 | 000 | | |
| Quantidade de vias | 3 x 1 (M) / 3 x 4 (XL) | | | | |
| Quantidade de trackers MPP | 3 | | | | |
| Protecção contra pólos invertidos | LED de sinalização de curto-circuito | | | | |

^{*}Em tensões DC na parte inferior da gama MPP a corrente nominal máxima reduz a potência de entrada máxima.

^{**}Em geradores FV com tensões MPP na parte inferior da gama MPP do conversor: Ajustar tensão inicial no menu.

| Saída | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|----------|--|
| Potência nominal [VA] | 25 000 | 27 500 | 30 000 | 33 300 | |
| Tensão de alimentação [V] | | 230 | / 400 | | |
| Corrente nominal [A] | 3 x 36,2 | 3 x 39,9 | 3 x 43,5 | 3 x 48,3 | |
| Frequência nominal [Hz] | | 50. | /60 | | |
| cos phi | | 0,80 indutiva | 0,80 capacitiva | | |
| Quantidade de fases de alimentação | | | 3 | | |
| Coeficiente de distorção não-linear [%] | | < | 3 | | |
| Dados eléctricos gerais | | | | | |
| Rendimento máx. [%] | 98.0 | | | | |
| Rendimento (europ.) [%] | | 97 | 7.8 | | |
| Corrente de conexão [A] / período de conexão [ms] | 98 / 4,4 | | | | |
| Consumo eléctrico: Stand-by [W] | | < | 30 | | |
| Consumo eléctrico: noite [W] | | ~ | 1,5 | | |
| Energia injectada a partir de [W] | | 1: | 20 | | |
| Conceito de comutação | I | GBT, automático, s | sem transformado | or | |
| Monitorização da alimentação | Específico ao país de utilização | | | | |
| Conformidade CE | Sim | | | | |
| Frequência de ciclo [kHz] | | 1 | 8 | | |
| Tabela 1: Dados eléctricos | | | | | |



| Entrada | 40.0 TL3 | 48.0 TL3 Park | 60.0 TL3 | 72.0 TL3 Park |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Potência do gerador FV máx. [W] | 40 000 | 48 000 | 60 000 | 72 000 |
| Gama MPP DC de [V] até [V] | 350 800 | 410 800 | 480 850 | 580 850 |
| Gama de trabalho de [V] até [V] | 200 800 | 200 800 | 200 850 | 200 850 |
| Tensão inicial [V]** | | 2. | 50 | |
| Tensão em vazio [V] | | 1 (| 000 | |
| Corrente nominal máx. [A] | 3 x 34,0 | 3 x 34,0 | 3 x 36,0 | 3 x 36,0 |
| Potência máx. por tracker [W] | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 24 000 |
| Quantidade de vias | 3 x 1 (M) 3 x 4 (XL) | 3 x 1 (M) 3 x 4 (XL) | 3 x 1 (M) 3 x 5 (XL) | 3 x 1 (M) 3 x 5 (XL) |
| Quantidade de trackers MPP | | : | 3 | |
| Protecção contra pólos invertidos | | LED de sinalização | o de curto-circuito |) |

^{*}Em tensões DC na parte inferior da gama MPP a corrente nominal máxima reduz a potência de entrada máxima.

^{**}Em geradores FV com tensões MPP na parte inferior da gama MPP do conversor: Ajustar tensão inicial no menu.

| Saída | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|---------------|--|
| Potência nominal [VA] | 36 000 | 40 000 | 49 900 | 60 000 | |
| Tensão de alimentação [V] | 230 / 400 | 277 / 480**** | 230 / 400 | 277 / 480**** | |
| Corrente nominal [A] | 3 x 52,2 | 3 x 48,1 | 3 x 72,2 | 3 x 72,2 | |
| Frequência nominal [Hz] | 50/60 | | | | |
| cos phi | 0,80 indutiva 0,80 capacitiva | | | | |
| Quantidade de fases de alimentação | 3 | | | | |
| Coeficiente de distorção não-linear [%] | <3 | | | | |
| | | | | | |

^{****}O aparelho é previsto exclusivamente em redes de média tensão.

| Dados eléctricos gerais | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------------|------|--|
| Rendimento máx. [%] | 98.0 | 98.0 | 97.9 | 98.0 | |
| Rendimento (europ.) [%] | 97.8 | 97.9 | 97.7 | 97.8 | |
| Corrente de conexão [A] / período de conexão [ms] | 98 / 4,4 | | | | |
| Consumo eléctrico: Stand-by [W] | < 30 | | | | |
| Consumo eléctrico: noite [W] | ~1,5 | | | | |
| Energia injectada a partir de [W] | 120 | | | | |
| Conceito de comutação | I | GBT, automático, s | sem transformado | or | |
| Monitorização da alimentação | | Específico ao pa | aís de utilização | | |
| Conformidade CE | Sim | | | | |
| Frequência de ciclo [kHz] | 18 | | | | |
| Tabela 2: Dados eléctricos | | | | | |



4.2 Dados mecânicos

| | 30.0-72.0 TL3 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display | Display gráfico LC, 3 LEDs |
| Elementos de comando | Botão de 4 vias, 2 teclas |
| Interfaces | Ethernet, USB, RS485, S0, entrada digital "Inversor deslig." |
| Relé de avaria | Contacto NA isolado máx. 30 V DC / 1A ou 230 V AC / 1 A |
| Terminais da ligação AC | Bornes roscados no interior do aparelho corte transversal mín.: 16 mm² rígida/flexível secção transversal máx: 50 mm² rígida/flexível |
| Passagem dos cabos AC | Passagem dos cabos através de bucim roscado M50 |
| Bornes de ligação DC (versão M) | Bornes de ligação em calha instalada no interior do aparelho secção recta mín.: 6 mm² rígida/flexível secção transversal máx: 35 mm² rígida/flexível |
| Bornes de ligação DC (versão XL) | Bornes de ligação em calha instalada no interior do aparelho secção recta mín.: 2,5 mm² rígida/flexível secção transversal máx: 10 mm² rígida/flexível |
| Ligações passagem para cabos DC | Passagem dos cabos através de 6 bucins roscados M40 |
| Ligação passagem para cabos Ethernet | Passagem dos cabos através de bucim roscado M25 |
| Gama de temperaturas ambiente [°C] | -20 60 |
| Altitude de instalação máxima (m ac.) NHN) | 2000 |
| Monitorização da temperatura | sim |
| Arrefecimento (convexão livre (K) / ventilador (L)) | L |
| Tipo de protecção de acordo com EN 60529 | IP 54 |
| Grau de poluição | PD2 |
| Interruptor de corte DC | Integrado |
| Caixa | Chapa de aço |
| A x L x P [mm] | 1360 x 840 x 355 |
| Peso total [kg] | 151 (30.0-48.0 TL3), 173 (60.0-72.0 TL3) |

Tabela 3: Dados mecânicos

4.3 Software

O software do conversor utiliza o algoritmo Message-Digest MD5 da RSA Data Security, Inc.



5 Fornecimento e transporte

5.1 Fornecimento

Os inversores deixam a nossa fábrica em perfeito estado eléctrico e mecânico. Os aparelhos são fornecidos numa embalagem especial que garante o seu transporte seguro. Danos nos aparelhos em consequência do transporte são da responsabilidade da transportadora.

5.1.1 Itens fornecidos

- Inversor
- Tampas da caixa: Placas de cobertura à direita e à esquerda, tampa
- Jogo de peças de montagem
- Documentação

5.2 Transporte



AVISO



Perigo em consequência de impactos; perigo de ruptura do inversor

- > Embalar devidamente o inversor para o seu transporte.
- > Transportar, cuidadosamente, o inversor pelas pegas da palete!

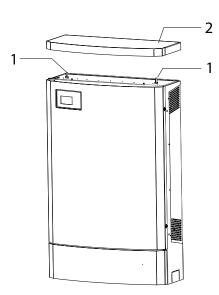


Figura 3: Transporte do inversor

| п | 20 | Δ | n | ч | 2 |
|---|----|---|---|---|---|

1 Olhais de suspensão

2 Tampa



6 Montar o inversor

<u>^</u>

PERIGO



Perigo de morte devido a incêndio ou explosão!

Fogo ou material inflamável ou explosivo próximo do inversor pode levar a ferimentos graves.

Não instalar o inversor em ambientes potencialmente explosivos ou nas proximidades de materiais facilmente inflamáveis.



CUIDADO



Perigo de queimaduras devido a zonas quentes da caixa!

Perigo que queimaduras ao tocar na caixa.

Instalar o inversor protegido contra toque acidental.



CUIDADO

Perigo de ferimento através da tombamento do conversor!



Perigo de tombamento devido ao centro de gravidade aumentado, especialmente com a porta aberta.

- Proteger e fixar o conversor no chão imediatamente após colocação e, se possível, fixar adicionalmente de forma segura à parede.
- › Abrir a porta da caixa apenas após a fixação segura do conversor.

Local de montagem

- · O mais seco possível, bem ventilado, o calor proveniente do inversor tem que ser dissipado para fora do aparelho,
- Circulação de ar desobstruída,
- Se o inversor for instalado dentro de um quadro eléctrico, garantir uma dissipação suficiente do calor instalando ventilação forçada,
- Próximo ao piso, bem acessível pelo lado da frente e lateral,
- · Ao ar livre, protegido contra a radiação solar directa,
- Para um manuseamento fácil durante a montagem, instalar o aparelho de forma que o display fique ligeiramente abaixo da linha dos olhos.

Chão e parede

- · Com capacidade de carga suficiente,
- · Acessíveis para os trabalhos de montagem e manutenção,
- Em material resistente ao calor (até 90 °C),
- · Dificilmente inflamável,
- Distâncias mínimas para a montagem: ver Figura 4 na página 15 e Figura 5 na página 16.



NOTA

Acesso pelo pessoal de manutenção em caso de serviço

Trabalhos adicionais causados por condições incorrectas de montagem ou de construção são cobrados do cliente.



CUIDADO

Danos materiais devido a gases que agressivos para as superfícies quando em contacto com humidade do ar causada por intempéries

A caixa do inversor pode ser fortemente danificada por gases (amoníaco, enxofre e outros) quando em contacto com humidade do ar causada por intempéries.

Se o inversor estiver exposto a gases, tem de ser sempre montado em posição visível.

- Realize inspecções visuais regulares.
- > Elimine imediatamente humidade da caixa.
- › Garanta uma ventilação suficiente do inversor.
- > Elimine sujidade, particularmente, quando depositada nos pontos de ventilação.
- A não observação destas medidas leva à perda dos direitos à garantia da KACO new energy GmbH para danos materiais no inversor.



NOTA

Redução da potência devido a congestionamento de calor.

A não observação das distâncias mínimas recomendadas pode levar, devido à ventilação insuficiente e consequente formação de calor, a que o inversor comute para o modo de redução da potência.

- > Manter sempre as distâncias mínimas.
- › Garantir a dissipação suficiente do calor.

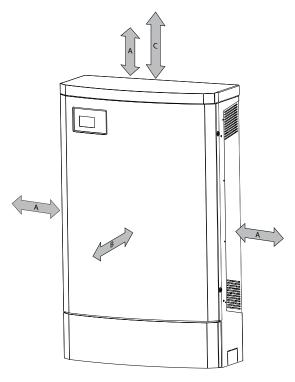


Figura 4: Distâncias mínimas

Legenda

| Α | Distância horizontal entre dois inversores/ distância vertical entre inversor e tecto | 50 cm | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| В | Distância para a frente | 100 cm | |
| С | Distância para cima a um outro inversor adequado para a montagem na parede | 70 cm | |

CUIDADO

Utilizar material de fixação adequado.

- Utilizar apenas o material de fixação fornecido.
- > Instalar sempre o inversor na vertical
- › Na instalação numa parede: Colocar o inversor exclusivamente numa parede vertical
- » Na instalação vertical ao ar livre: necessária uma base resistente às intempéries

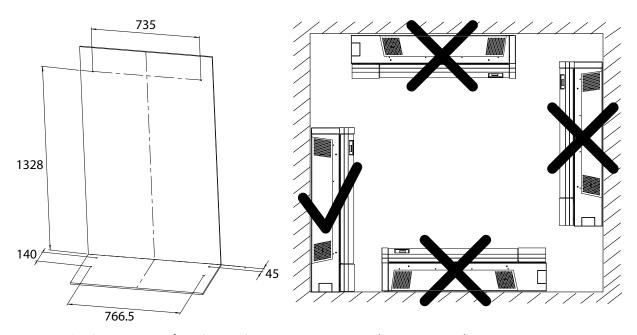


Figura 5: Distâncias entre os furos (em mm)

Figura 6: Estipulações para a colocação

6.1 Instalar e fixar o inversor

Fazer os furos

- 1. Marque a posição dos furos (4x) no chão.
- 2. Na instalação numa parede: Marcar (2x) a posição dos furos na parede e inserir as buchas na parede para uma fixação na parede adicional.
- 3. Faça os furos. Solo: 12 mm diâmetro, parede: 9 mm diâmetro.
- » Instalar e fixar o inversor.

Fixar o inversor

- 1. Posicione o inversor acima dos furos.
- 2. Fixe o inversor ao chão utilizando 4 pernos de ancoragem.
- 3. Na colocação junto à parede: fixar o conversor adicionalmente com 2 parafusos na parede.
- » Montar a caixa.

6.1.1 Montar a caixa (30.0-48.0 TL3)

Remover a chapa EMC

- 1. Desaperte os 4 parafusos M4 x 10 da chapa EMC.
- 2. Remova a chapa EMC e guarde-a num lugar seguro.
- » Montar a tampa de protecção.



Montar a tampa de protecção

- U Remova a chapa EMC.
- 1. Coloque a tampa de protecção sobre o lado superior da caixa.
- 2. Aparafuse a tampa de protecção pelo lado de dentro à caixa do inversor utilizando os parafusos de fixação fornecidos.
- » Montar as tampas laterais da caixa.

Montar as tampas laterais da caixa

- U Remova a chapa EMC.
- 1. Coloque a tampa esquerda da caixa sobre a caixa do inversor.
- 2. Fixe a tampa esquerda da caixa pelo lado de dentro utilizado os 2 parafusos M4 x 10 fornecidos.
- 3. Coloque a tampa direita da caixa sobre a caixa do inversor.
- 4. Fixe a tampa direita da caixa pelo lado de dentro utilizado os 2 parafusos M4 x 10 fornecidos (chave de parafusos Torx T30).
- » Colocar a chapa EMC.

Colocar a chapa EMC

- 1. Coloque a chapa EMC sobre a caixa do inversor.
- 2. Fixe a chapa EMC à caixa do inversor utilizando os 25 parafusos M4 x 10 fornecidos.
- » O inversor está montado.
- » Continue com a sua instalação.

7 Instalação do inversor

\wedge

PERIGO

Os terminais e os cabos do inversor possuem tensões perigosas após o aparelho ter sido habilitado ou mesmo desligado!

Morte ou ferimentos graves ao tocar nos cabos e nos terminais do inversor.

O inversor só pode ser aberto e instalado por electrotécnicos autorizados pelo operador de abastecimento de energia.



- O inversor tem que estar completamente montado antes de efectuar a ligação eléctrica.
- Cumprir todos os regulamentos de segurança e condições de ligação técnicas válidas do fornecedor de energia.
- Desligar a tensão nos lado AC e DC.
- > Prevenir a sua ligação acidental.
- > Garantir que o aparelho esteja desligado da tensão nos lado AC e DC.
- > Ligar o inversor apenas depois de realizados os passos anteriores.

7.1 Abrir a área das ligações

Abrir a área das ligações

- ひ Já efectuou a montagem.
- 1. Desbloquear 2 fechaduras das portas com a chave do quadro eléctrico.
- 2. Abra as portas.
- 3. Remova a tampa da área das ligações.
- » Efectue as ligações eléctricas.



7.2 Efectuar as ligações eléctricas

Proceda à ligação do gerador FV e da rede através dos terminais da placa de circuito impresso instalada dentro da área das ligações do inversor. Observe as seguintes secções rectas para os cabos:

| | Ligação AC (M/XL) | Ligação DC (M) | Ligação DC (XL) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Secção recta máx. sem ponteiras | 50 mm ² | 35 mm ² | 10 mm ² |
| Secção recta máx. com ponteiras | 30.0-48.0 TL3: 50 mm ² 60.0-72.0 TL3: 35 mm ² | 35 mm ² | 10 mm ² |
| Comprimento a descarnar | 24 mm | 18 mm | 25 mm |
| Binário de aperto | 30.0-48.0 TL3: 4-4,5 Nm 60.0-72.0 TL3: 2,5-4 Nm | - | 2,5 Nm |

As duas versões do aparelho (M e XL) divergem nos seguintes aspectos:

| | Versão M | Versão XL |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Fusíveis por fase | A instalar como fusíveis externos | Externos, tamanho dos fusíveis dependente do tipo de ligação |
| Condutor de descarga de protecção | A instalar como fusíveis externos | Já integrados, tipo II, 1 por Tracker MPP |
| Colector | A instalar como fusíveis externos | Já integrados |
| Ligação paralela das entradas DC | Não possível; ligação através dos vários cabos | Não possível; ligação através dos vários cabos |
| Classe de protecção de sobretensão | DC: III, AC: III | DC: II + III, AC: III |
| Categoria de sobretensão | DC: II, AC: III | DC: II, AC: III |
| Terminais da ligação DC | 3, 1 por MPP-Tracker | 30.0-48.0 TL3: 12 (4 por MPP-Tracker) 60.0-72.0 TL3: 15 (5 por MPP-Tracker) |





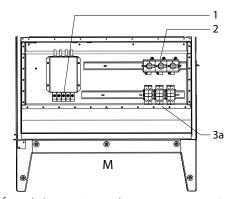


Figura 7: Área de ligação Powador 30.0-48.0 TL3 M/XL

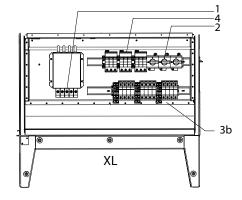

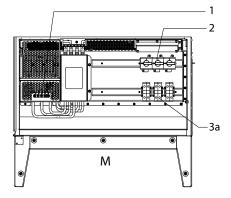

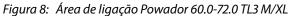

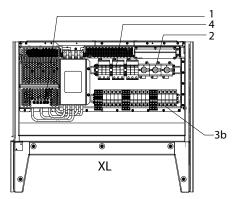



| Legenda | | | |
|---------|-------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Terminais da ligação AC | 3 | Bornes de ligação DC (M: 3x1, XL: 3x5) 3a) sem fusível ; 3b) com fusível |
| 2 | Interruptor de corte DC | 4 | Protecção sobretensão tipo II |

7.2.1 Ligar o inversor à alimentação

Os cabos de ligação à alimentação são ligados nos bornes de ligação AC na área de conexão no lado esquerdo (ver Figura 7 na página 18, Figura 8 na página 18).



PERIGO



Perigo de morte devido a choque eléctrico!

Morte ou ferimentos graves ao tocar em ligações sob tensão.



- Desligar o inversor completamente da tensão antes de introduzir o cabo de alimentação para dentro do aparelho.
- Antes de iniciar os trabalhos no aparelho, estabelecer o isolamento da alimentação e do resto do sistema.

Secções rectas e fusíveis recomendados para os cabos NYM em caso de instalação fixa segundo VDE 0100 Parte 430

Para comprimento de cabo até 20 m, utilize as secções rectas indicadas na. Comprimentos maiores requerem secções rectas maiores.

| Tipos de aparelhos | Secção recta do cabo | Fusíveis: Fusíveis lentos gL |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Powador 30.0 - 48.0 TL3 M/XL | 16 mm ² | 63 A para secção recta de 16 mm² |
| Powador 60.0 - 72.0 TL3 M/XL | 35 mm ² | 100 A para secção recta de 35 mm² |

Tabela 4: Secções rectas e fusíveis recomendados para os cabos NYM



NOTA

Para a selecção do material de instalação eléctrica, deve observar se este é adequado para a tensão de rede mencionada (30.0-40.0 TL3, 60.0 TL3: 230/400 V. 48.0 TL3, 72.0 TL3: 277/480 V).



NOTA

Na instalação final deve ser implementado um dispositivo de corte do lado AC. Este dispositivo tem de ser instalado numa posição que permita o seu acesso sem obstruções.

Se, devido a regulamentos de instalação, for necessário um disjuntor AFI, deve ser utilizado um disjuntor AFI (disjuntor de protecção DC/AC de corrente de falha) do tipo A.

NOTA



Em caso de resistências elevadas, ou seja, cabos AC de grande comprimento, ocorre um aumento da tensão nos bornes da alimentação do inversor durante o modo de alimentação. O inversor monitoriza esta tensão. Se o valor limite específico ao país de utilização for ultrapassado, o inversor desliga-se automaticamente.

 Utilizar cabos com secções rectas suficientemente dimensionadas e de menor comprimento possível.

Preparar a conexão de rede

- Usar cabos com 5 fios (L1 marrom, L2 preto, L3 cinza, N azul, PE verde/amarelo) ou 4 fios (L1 marrom, L2 preto, L3 cinza, PE verde/amarelo).
- 1. Desaperte o bucim para cabo da ligação AC
- 2. Descarne os fios AC.
- 3. Passe os fios AC para dentro da área das ligações através do bucim roscado.
- 4. Descarne os fios dos cabos AC.
- 5. Proceder à ligação à rede.

Proceder à ligação à rede (conexão de 5 condutores)

- 1. Conduzir L1, L2, L3, N pela ferrita em anexo (apenas 60.0 + 72.0 TL3).
- 2. Ligue os fios de acordo com a identificação nos terminais da placa de circuito impresso (Figura 9 na página 20).
- 3. Verifique se os fios estão bem fixos.
- 4. Volte a apertar o bucim roscado.
- » O inversor está ligado à rede de alimentação.

Figura 9: Conexão de 5 condutores

Proceder à ligação à rede (conexão de 4 condutores, sistema TN-C)

- 1. Instalar borne PE (não fornecido com o material) na calha. Observar o corte transversal do cabo.
- 2. Conduzir L1, L2, L3 pela ferrita em anexo (apenas 60.0 72.0 TL3).
- 3. Ligue os fios de acordo com a identificação nos terminais da placa de circuito impresso (Figura 10 na página 20).
- 4. Verifique se os fios estão bem fixos.
- 5. Volte a apertar o bucim roscado.
- » O inversor está ligado à rede de alimentação.

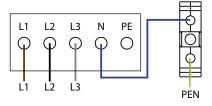


Figura 10: Conexão de 4 condutores

7.2.2 Ligar o Gerador FV

Lique o gerador FV no lado direito dentro da área das ligações (ver Página 18). Utilize os bucins previstos.



PERIGO

Perigo de morte devido a eventuais tensões de toque!



- > Durante a montagem: separar electricamente o pólo DC (+) e o pólo DC (-) do potencial de terra (PE). Perigo de ferimentos e danificação do inversor se os conectores forem desligados sem o inversor ter sido separado do gerador FV.
- > Separar o inversor do gerador FV através do interruptor de corte DC integrado.
- > Desligar os conectores.



NOTA

Os módulos FV devem ser dimensionados de acordo com IEC 61730 Classe A para a tensão do sistema DC, mas pelo menos para o valor da tensão de rede AC



7.2.2.1 Antes de efectuar a ligação

Verificar a isenção de curto-circuitos à terra

- 1. Determine a tensão contínua entre
 - O fio de terra (PE) e o condutor (+) do gerador FV,
 - O fio de terra (PE) e o condutor (–) do gerador FV.

Se forem detectadas tensões estáveis, isto significa que existe um curto-circuito à terra no gerador FV ou nos cabos de ligação ao gerador. A relação entre as tensões medidas fornece informações sobre o ponto da irregularidade.

- 2. Elimine todas as irregularidades antes de efectuar novas medições.
- 3. Determine a resistência eléctrica entre
 - O fio de terra (PE) e o condutor (+) do gerador FV,
 - O fio de terra (PE) e o condutor (–) do gerador FV.

Observar também, que o gerador FV m soma apresente uma resistência de isolamento superior a 2,0 MOhm, porque o inversor pode não alimentar se a resistência de isolamento for muito baixa.

4. Elimine todas as irregularidades antes de efectuar a ligação do gerador DC.



NOTA

O valor limiar, a partir do qual a monitorização de isolamento menciona um erro, pode ser ajustado no menu "Parâmetro".

7.2.2.2 Utilize fusíveis de via DC (+) (apenas para o modelo XL)

Em estado de fornecimento, estão integrados nas retenções de fusíveis das entradas positivas CC por tracker MPP shunts de curto-circuito. As retenções de fusíveis restantes não vêm equipadas.

Para as retenções de fusíveis de via, são fornecidos com o inversor fusíveis.

CUIDADO

Danificação do gerador FV em caso de dimensionamento incorrecto dos fusíveis de via.

Eventual danificação do gerador FV devido a correntes elevadas se forem escolhidos fusíveis de via de tamanho demasiado grande.

Os fusíveis de via deverão ser escolhidos em função das possíveis correntes de curto-circuito e das secções rectas dos cabos utilizados. Se forem utilizados os fusíveis de via fornecidos, isto deve ser observado.

Estado de fornecimento, bem como tipo e número dos fusíveis de via anexos, ver a seguinte tabela:

| Tipos de aparelhos | Estado de fornecimento | Fusíveis fornecidos |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Powador 30.0 - 48.0 TL3 M/XL | Shunts de curto-circuito em retenção | 12x PV-Fuse 10 x 38mm, 12 A, 1000 V/CC |
| Powador 60.0 - 72.0 TL3 M/XL | de fusível 1 do tracker MOO 1, 2 e 3 | 15x PV-Fuse 10 x 38mm, 12 A, 1000 V/CC |

Instalar os fusíveis de via

- 1. Abra as retenções dos fusíveis.
- 2. Remova os shunts de curto-circuito e guarde-os.
- 3. Coloque fusíveis de via adequados nas retenções DC (+).
- 4. Feche as retenções dos fusíveis.
- » Prossiga com a ligação do gerador FV.

7.2.2.3 Ligação standard recomendada para Powador 39.0 TL3 XL/60.0 TL3 XL

PERIGO



Perigo de vida devido choque eléctrico (arco eléctrico)!

Ocupação errada dos MPP-Tracker leva a danos graves do inversor.

Morte ou ferimentos graves ao tocar em ligações sob tensão.

- > Garanta a possibilidade de separação de todos os pólos de cada um dos MPP trackers.
- > Respeite a ligação standard recomendada.



NOTA

A ligação recomendada neste manual aplica-se, apenas, para os aparelhos XL. Apenas estes aparelhos possuem um um colector integrado.

As vias conectadas num tracker MPP devem apresentar a mesma tensão MPP.

As tensões MPP dos três trackers MPP 1, 2 e 3, que trabalham independentemente, podem ser diferentes dentro da área de trabalho.

Dados eléctricos para a ligação standard

| | Quantidade de módulos por via | P _{máx} | I _{máx} por tracker MPP |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 39.0 TL3 XL | Em cada tracker MPP: n ₁ =n ₂ =n ₃ =n ₄ | por tracker MPP < 13 kW Tracker MPP 1+2+3 juntos < 39 kW | <34,0 A |
| 60.0 TL3 XL | Em cada tracker MPP: $n_1=n_2=n_3=n_4=n_5$ | por tracker MPP < 20 kW Tracker MPP 1+2+3 juntos < 60 kW | <36,0 A |

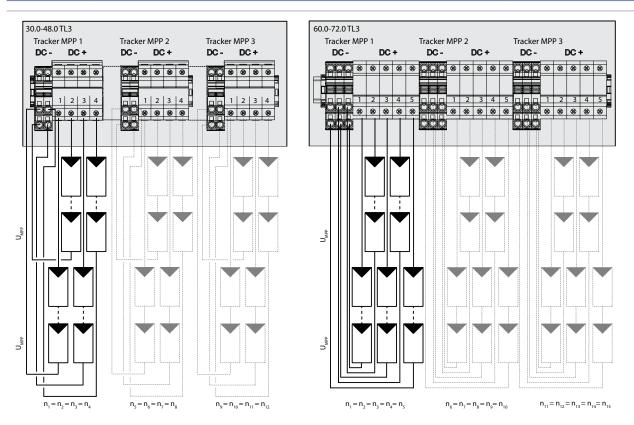


Figura 11: Ligação standard recomendada, variante XL (esquerda: 39.0 TL3, è direita: 60.0 TL3)



7.2.2.4 Ligação do gerador FV

<u>^</u>

PERIGO

Perigo de morte devido a choque eléctrico!



Morte ou ferimentos graves ao tocar em ligações sob tensão. Em caso de presença de luz solar, as pontas descarnadas dos fios do cabo DC estão sob tensão contínua.

- Não tocar nas pontas dos fios.
- Evitar curto-circuitos.

Ligar o Gerador FV

- 1. Desaperte os bucins roscados.
- 2. Descarne o cabo DC.
- 3. Passe os cabos DC para dentro da área das ligações através dos bucins roscados.
- 4. Descarne os fios do cabo DC.
- 5. Ligue as pontas dos cabos às ligações DC.
- 6. Verifique se os fios estão bem fixos.
- 7. Volte a apertar os bucins roscados.
- 8. Se os bucins roscados não utilizados forem protegidos com bujões, é garantido o índice de protecção IP54.
- » O inversor está ligado ao gerador FV.

7.3 Ligação das interfaces

Todas as interfaces estão instaladas na placa de ligação, na área superior da porta do inversor. Utilize os bucins previstos e passe os cabos de ligação para a placa de ligação.



PERIGO

Perigo de morte devido a choque eléctrico!



Morte ou ferimentos graves em caso de utilização incorrecta das ligações das interfaces e não cumprimento da classe de protecção III.

Nos circuitos de corrente SELV (SELV: safety extra low voltage, baixa tensão de segurança) apenas devem ser ligados circuitos de corrente SELV da classe de protecção III.



NOTA

Ao instalar o cabo das interfaces, tenha atenção que uma distância demasiado pequena em relação aos cabos DC ou AC pode levar a irregularidades na transmissão dos dados.

7.3.1 Determinar variante do aparelho

Para a conexão, observe que a disposição das conexões da interface podem ser diferentes de acordo com o aparelho. Verifique a disposição das conexões da interface com a porta da caixa aberta.



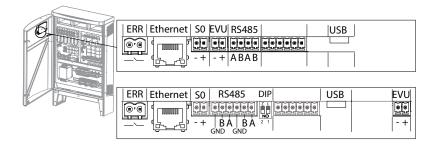


Figura 12: Área das ligações: ligação das interfaces. Em cima: Variante 1. Em baixo: Variante 2

7.3.2 Ligar o relé de avaria

O contacto é um contacto NA e está identificado na placa por "ERR".

| Capacidade de carga máxima do contacto | |
|----------------------------------------|-------------|
| DC | 30 V / 1 A |
| AC | 250 V / 1 A |

Ligar o relé de avaria

- 1. Desaperte o bucim roscado.
- 2. Passe o cabo de ligação através do bucim roscado.
- 3. Lique o cabo aos terminais de ligação.
- 4. Volte a apertar o bucim roscado.

7.3.3 Ligar a interface de Ethernet



NOTA

A ficha de ligação dos cabos RJ45 tem uma dimensão maior que o orifício do bucim roscado M25 no estado montado. Por tal, remova a junta antes de efectuar a instalação e passe o cabo de Ethernet através da junta removida do bucim roscado.



NOTA

Utilize um cabo de rede apropriado da categoria 5. O comprimento máximo de um segmento de rede é de 100 m. Observe a ocupação correcta do cabo. A ligação de Ethernet do inversor suporta auto-sensing. Podem ser utilizados cabos de ligação cruzados ou com ligação 1:1.

Ligação do cabo Ethernet ao inversor

- 1. Desaperte e remova a tampa do bucim.
- 2. Remova a junta.
- 3. Passe o cabo através da junta e através da tampa do bucim roscado.
- 4. Volte a colocar a junta no bucim roscado.
- 5. Ligue o cabo de ligação à interface de Ethernet.
- 6. Volte a colocar o bujão no bucim roscado e aperte-o firmemente.
- 7. Instale a ferrita fornecida acima do bucim no cabo de ligação de Ethernet.



Ligação do inversor à rede

- ☼ Ligue o cabo de Ethernet ao inversor.
- U Configure a interface de Ethernet no menu de configuração.
- Lique o cabo de Ethernet à rede ou a um computador.
- Configure os ajustes de Ethernet e o servidor web no menu "Configurações".

7.3.4 Ligação da saída S0

Na placa de comunicação está instalada uma saída de impulsos S0. Utilize esta saída para controlar acessórios como, por ex., um display externo. A taxa de impulsos da saída pode ser seleccionada.

Ligação da saída S0

- 1. Desaperte o bucim roscado.
- 2. Passe o cabo de ligação através do bucim roscado.
- 3. Ligue o cabo aos terminais de ligação.
- 4. Volte a apertar o bucim roscado.



NOTA

Observe a ligação correcta dos fios. Se estes fios forem ligados trocados, a comunicação não será possível!

7.3.5 Ligar a interface RS485



NOTA

Garanta a ligação correcta de DATA+ e DATA-. Se estes fios forem ligados trocados, a comunicação não será possível!



NOTA

A norma do protocolo RS485 é interpretada pelos diversos fabricantes de aparelhos de forma diferente. Tenha atenção que as designações dos fios (DATA + e DATA -) para os fios A e B podem variar em função do fabricante.



NOTA

A determinação do grau de rendimento pela medição dos valores de corrente e de tensão não leva a resultados precisos devido às tolerâncias dos aparelhos de medição. Estas informações devem apenas ser usadas para efeitos de monitorização das funções e do comportamento da instalação.

7.3.5.1 Esquema das ligações

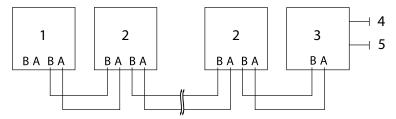


Figura 13: Esquema das ligações da interface RS485

Legenda

| 1 | Inversor, aparelho final | 4 | Comunicação | |
|---|--------------------------|---|-------------|--|



| 2 | Inversor | 5 | 230 VAC |
|---|----------------|---|---------|
| 3 | Powador-proLOG | | |

| Características do cabo d | Características do cabo de dados RS485 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|
| Comprimento máximo da cablagem RS485 Dobe ter um comprimento máximo de 1200m. Este comprimento só pode ser obtido sob as condições ideais. Os comprimentos de cabos acima de 500m exigem normalmento ou um elevador. | | | |
| Número máximo de participantes do bus | 31 inversores + 1 aparelho de monitorização dos dados | | |
| Cabo de dados torcido, blindado. Recomendações: LI2YCYv (Twisted Pair) preto para instalação no exterior e sobre o s LI2YCY (Twisted Pair) cinzento para espaços secos e húmidos 2 x 2 | | | |

7.3.5.2 Ligar a interface RS485

Ligar a interface RS485

- Para evitar irregularidades na transferência de dados:
- Para a ligação de DATA+ e DATA-, observar o emparelhamento dos fios (ver Figura 14 na página 26)
- Não assentar os cabos bus RS485 próximo aos cabos DC/AC condutores de corrente.
- 1. Desaperte o bucim roscado.
- 2. Passe o cabo de ligação através do bucim roscado.
- 3. Lique o cabo aos terminais de ligação previstos (ver Figura 12 na página 24).
- 4. Efectue a ligação de todos os inversores e do aparelho de monitorização dos dados da seguinte maneira:
 - Fio A (–) com fio A (–) e
 - Fio B (+) com fio B (+) (ver Figura 13 na página 25)
- 5. Volte a apertar o bucim roscado.
- 6. Active a resistência de terminação no último aparelho.

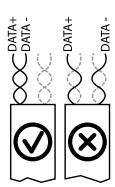


Figura 14: Atribuição dos pares de fios torcidos



NOTA

Ao utilizar o sistema de bus RS485, atribua um endereço único a cada participante do bus (inversores, sensores) e aplique a resistência de terminação nos aparelhos terminais do bus (ver menu "Configurações").

7.3.5.3 Variante 1: Activar resistência de terminação pelo menu de ajuste

- 1. Abrir menu.
- 2. Seleccionar registo do menu "Configurações"/"Interface".
- 3. Activar resistência de terminação no registo do menu "Terminação do bus".
- 4. Confirmar com o botão "OK".

7.3.5.4 Variante 2: Activar resistência de terminação pelo interruptor na placa de ligação

Active a resistência de terminação no último inversor do bus.



NOTA

Active a resistência de terminação RS485 no último aparelho através do interruptor DIP 2.



| | Exemplo de ligação | Micro- interruptores | Micro- interruptor 1 | Micro- interruptor 2 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| O inversor é o último aparelho: Activar interruptor 2 | BABA BABA | ON | OFF | ON |
| O inversor não é o último aparelho: Desactivar interruptor 2 | PA BA | ON I | OFF | OFF |

7.3.6 Entrada digital ligar "Inversor deslig." (opcional)



NOTA

A saída digital do Powador-protect só pode ser usada juntamente com um inversor KACO apropriado. Ao usar outras marcas ou em funcionamento misto com inversores KACO pelo menos para as outras marcas usar um interruptor de acoplamento na desconexão.

Entrada digital ligar e activar "Inversor deslig."

- U Só utilizável com inversor da KACO apropriado.
- 1. Desaperte o bucim roscado.
- 2. Passe o cabo de ligação através do bucim roscado.
- 3. Conectar fio A (+) pelo borne de ligação "DO1" do Powador-protect com borne de ligação "EVU+" no primeiro inversor.
- 4. Conectar fio B (-) pelo borne de ligação "GND" do Powador-protect com borne de ligação "EVU-" no primeiro inversor.
- 5. Conectar os seguintes inversores da seguinte forma:
 - Fio A (+) com fio A (+) e fio B (-) com fio B (-).
- 6. Volte a apertar o bucim roscado.
- 7. Após a colocação em funcionamento: No menu de parâmetros no ponto do menu "Powador-protect" activar o suporte para o Powador-protect.

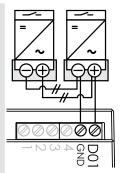


Figura 15: Powadorprotect

7.4 Fechar a área das ligações

- 1. Se os bucins roscados não utilizados forem protegidos com bujões, é garantido o índice de protecção IP54.
- 2. Coloque a tampa da área de ligações.
- 3. Feche a porta da caixa e bloqueie-a com a chave do quadro eléctrico.
- » O inversor está montado e instalado.
- » Coloque o inversor em funcionamento.

7.5 Colocação do inversor em funcionamento



PERIGO



Os terminais e os cabos do inversor possuem tensões perigosas após o aparelho ter sido habilitado ou mesmo desligado!

Morte ou ferimentos graves ao tocar nos cabos e nos terminais do inversor.

O inversor só pode ser colocado em funcionamento por electrotécnicos autorizados pelo operador de abastecimento de energia.





Colocar a etiqueta autocolante de segurança, segundo UTE C 15-712-1

Segundo a directiva UTE C 15-712-1, é obrigatório instalar uma etiqueta autocolante de segurança em cada inversor ligado à rede de baixa tensão francesa. Esta etiqueta tem que indicar a informação que antes de iniciar qualquer trabalho no aparelho, as duas fontes de tensão têm que ser isoladas.

Coloque a etiqueta autocolante de segurança fornecida numa posição bem visível no lado exterior da caixa do inversor.



7.5.1 Ligar o inversor

- U O inversor está montado e foram feitas as ligações eléctricas.
- U O gerador FV fornece uma tensão acima da tensão inicial configurada.
- 1. Ligue a tensão de alimentação através dos fusíveis externos.
- 2. Ligue o gerador FV através do interruptor de corte CC (0 \rightarrow 1).
- » O inversor entra em funcionamento.
- » Durante a primeira colocação em funcionamento: Siga as instruções dos assistentes de start rápido.



Configuração e operação 8

Elementos de comando 8.1

O inversor está equipado com um display LC retroiluminado e três LEDs de estado. O comando do inversor é realizado através de 6 teclas.



Figura 16: Painel de comando

| Legenda | | | | |
|---------|----------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | LED "Operação" | 5 | Bloco de 4 teclas direccionais | |
| 2 | LED "Alimentação" | 6 | Tecla "OK" | |
| 3 | LED "Irregularidade" | 7 | Tecla "ESC" | |
| 4 | Display LC | | | |

8.1.1 LEDs de sinalização

Os 3 LEDs instalados no lado da frente do inversor sinalizam os vários estados de operação do aparelho. Os LEDs podem assumir os seguintes estados:



| Os LEDs de sinalização sinalizam os seguintes estados de operação: | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Estado de operação | LEDs | Indicações no display | Descrição | | | |
| Start | 6 (1) | | O LED "Operação" verde acende | | | |
| | | | quando existe tensão AC, | | | |
| | | | independentemente da tensão DC. | | | |
| Início da injecção | 6 (1) | Potência injectada | O LED "Operação" verde acende. | | | |
| de energia | | ou valores medidos | O LED "Alimentação" verde acende após decorrido o tempo de espera específico ao país de utilização*. | | | |
| | A | | O inversor está pronto a injectar energia, i.e., ligado à rede. | | | |
| | | | O relé de rede actua com som audível. | | | |
| * O tempo de espera garante que a tensão do gerador esteja sempre presente acima do limite de injecção de energia de 200 V. Consulte os períodos de espera específicos do país na nossa página web http://www.kaco-newenergy.de/ | | | | | | |
| Modo de alimentaçã | io | Potência injectada | O LED "Operação" verde acende. | | | |

ou valores medidos

O LED "Alimentação" verde acende.

O inversor injecta energia para a rede.

No display aparece o símbolo

"Alimentação".



| Estado de operação | LEDs | Indicações no display | Descrição |
|-----------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de não- alimentação | | Mensagem de estado | O display indica a respectiva mensagem. |
| | | | |
| Irregularidade | • 1 | Mensagem de irregulari- dade | O display indica a respectiva mensagem. O LED "Irregularidade" vermelho acende. |

8.1.2 Display gráfico

O display gráfico indica valores medidos e informações permitindo a configuração do inversor através de um menu gráfico. Em operação normal, a iluminação do display está desactivada. Sempre que uma das teclas é premida, a retroiluminação é activada, voltando a desactivar-se quando nenhuma tecla for premida durante um tempo configurável. A retroiluminação pode, também ser activada ou desactivada de forma permanente.

NOTA



Devido às tolerâncias dos elementos de medição, os valores medidos e indicados nem sempre correspondem aos valores reais. No entanto, os elementos de medição garantem um rendimento solar máximo. Devido a estas tolerâncias, é possível que os rendimentos do dia indicados no display possam divergir em até 15 % dos valores do contador de alimentação da fornecedor de corrente eléctrica.

Quando ligado e colocado e após a primeira colocação em funcionamento, o inversor indica o display inicial (desktop). Se se encontrar no menu e não for premida nenhuma tecla durante 2 minutos, o inversor regressa à desktop.

Para a primeira colocação em funcionamento ver capítulo 8.2 na página 32.

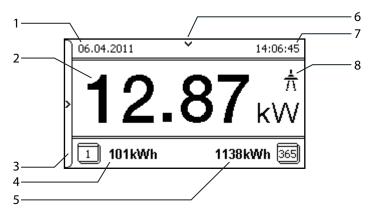


Figura 17: Desktop

| L | eg | eı | nd | la |
|---|----|----|----|----|
| | | | | |

| 1 | Data actual | 6 | Barra de estado |
|---|-------------------|---|--------------------------|
| 2 | Potência actual | 7 | Hora actual |
| 3 | Indicador de menu | 8 | Indicador de alimentação |
| 4 | Rendimento do dia | | |
| 5 | Rendimento do ano | | |



8.1.3 Teclas de comando

O inversor é comandado através das 4 teclas direccionais e das teclas de comando OK e ESC.

8.1.3.1 **Desktop**

Abrir o menu

- U O inversor está a funcionar.
- O display LC indica a desktop.
- Prima a tecla da seta para a direita.
- » O menu é expandido da esquerda para a direita na desktop.

Visualizar o rendimento do dia

- ℧ O inversor está a funcionar.
- ☼ O display LC indica a desktop.
- Prima a tecla da seta para baixo.
- » O display LC indica o rendimento do dia em forma de diagrama.
- Para regressar à desktop, prima uma tecla qualquer.



8.1.3.2 Menu do inversor

Seleccionar um item do menu

- U Deixou a desktop. O inversor indica o menu.
- Utilize as teclas das setas para cima e para baixo.



Abrir um item do menu ou uma configuração

Utilize a tecla da seta para a direita e a tecla OK.



Passar para o nível de menu anterior / não assumir as alterações

Prima a tecla da seta para a esquerda e a tecla ESC.



Seleccionar uma opção

Utilize as teclas das setas para a direita e para a esquerda.



Alterar uma opção / valor de um campo de introdução

Utilize as teclas das setas para cima e para baixo.



Memorizar as configurações alteradas

Prima a tecla OK.





8.2 Primeira colocação em funcionamento

Durante a primeira entrada em funcionamento o inversor indica o assistente de configuração. Este assistente guia o utilizador através das configurações necessárias para a primeira colocação em funcionamento.



NOTA

Quando concluído com sucesso, o assistente de configuração não volta a aparecer se o inversor for posteriormente reinicializado. A configuração do país apenas poderá ser posteriormente alterada através do menu de parâmetros protegido com senha. As restantes configurações continuam a poder ser alteradas através do menu de configuração.



NOTA

No assistente de configuração, a sequência das configurações necessárias para a primeira colocação em funcionamento é pré-definida.

Primeira configuração

- Para seleccionar uma configuração, use as teclas das setas para cima e para baixo.
- Para seleccionar o item seguinte do menu, prima a tecla OK.
- Para regressar ao item anterior do menu, prima a tecla ESC.
- Faça as configurações necessárias.

No último item do menu, prima a tecla OK.

» Com este passo, concluiu a primeira configuração. O inversor entra em funcionamento.

8.3 Estrutura dos menus

8.3.1 Apresentação no display LC

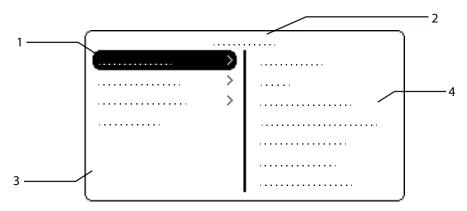


Figura 18: Menu principal

Legenda

| 1 | Item de menu seleccionado | 3 | Itens de menu do nível de menu activo |
|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| 2 | Nome do item de menu activo | 4 | Itens do menu do sub-nível seguinte |



8.3.2 Estruturação do menu



NOTA

Os itens do menu mostrados no display dependem das configurações disponíveis para o país e o tipo de rede e podem ser diferentes para os diferentes aparelhos.

| Símbolos utilizados: | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| 0 1 2 3 | Nível de menu (0, 1, 2, 3) | L | Sub-menu disponível | | | |
| (1) | Menu de visualização | PT | Configuração específica ao país | | | |
| 0 | Menu opcional | DE MSp. | Configuração específica ao país e ao tipo de rede | | | |
| | Menu protegido por senha (a senha pode ser solicitada ao nosso S | erviço KACO) | | | | |

| Config. espec. do país | Nível do menu | Visualização/ configuração | | Acção neste menu/descrição |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Desktop | Desktop | \vdash | Prima a tecla da seta para a direita. |
| Todos os | 0-1-2-3 | Menu "Valores de medição" | L | Abrir o menu: Utilize a tecla da seta para a direita ou a tecla OK. |
| países | 0 1 2 3 | Gerador | 0 | Indica a tensão, intensidade de corrente e potência do lado DC. |
| | 0 1 2 3 | Rede | 0 | Indica a tensão, intensidade de corrente e potência do lado AC |
| AU, BE, DE, ES PO 12.3, IT | 0 1 2 3 | Controlo da potência | 0 | Indica o valor actual da limitação da potência externa pela empresa fornecedora de energia. |
| РТ | 0-1-2-3 | Tempo priwatt rest. | • | Indica o tempo restante actual do Powador-priwatt. Decorrido este tempo, o inversor desactiva o Powador- priwatt. |
| | | | | Este item do menu só está disponível se foi seleccionada a opção "Lig." no item "Activar priwatt" do menu "Configurações". |
| DE, IT | 0 1 2 3 | cos phi | 0 | Indica o estado da regulação da potência reactiva. |
| | 0 1 2 3 | Temperatura no aparelho | (| Indica a temperatura medida dentro do inversor. |
| | 0-1-2-3 | ☐ Contador de | 0 | Indica o rendimento em kWh. |
| | | rendimento | | Reset do contador através do botão "Reset". |
| | 0 1 2 3 | Rendim. hoje | • | Indica o rendimento do dia actual. |
| Todos os países | 0 1 2 3 | Rendim. total | • | Indica o rendimento total. |
| | 0 1 2 3 | Poupança CO2 | (| Indica a poupança de CO ₂ calculada (em kg). |
| | 0 1 2 3 | Contador de horas | 0 | Indica o número de horas de operação. |
| | | de operação | | Reset do contador através do botão "Reset". |
| | 0 1 2 3 | Nº. de horas hoje | • | Indica o nº. de horas de operação do dia actual. |



| Config. espec. do país | Nível do menu | Visualização/ configuração | | Acção neste menu/descrição |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 0-1-2-3 | Nº. de horas total | 0 | Indica o número de horas de operação total. |
| | 0-1-2-3 | Display de dados de registo | L | Abrir o menu: Utilize a tecla da seta para a direita ou a tecla OK. Os dados de medição pode sem transferidos, através da selecção individual, para o dispositivo USB conectado. |
| | 0 1 2 3 | Display do dia | | Indica um gráfico com os dados de operação registados. Seleccione o valor de medição a visualizar. Valores de medição suportados: Potência da rede P(rede) Potência DC por via P(PV) 1-2 Tensão DC por via U(PV) 1-2 Temperatura no aparelho Seleccione uma data. Prima a tecla OK. O display indica a respectiva informação. Prima uma tecla qualquer para regressar ao menu anterior. |
| Todos os países | 0-1-2-3 | Display do mês | | Indica um gráfico com os dados de operação registados. Seleccione uma data. Prima a tecla OK. O display indica a respectiva informação. Prima uma tecla qualquer para regressar ao menu anterior. |
| | 0-1-2-3 | Display do ano | | Indica um gráfico com os dados de operação registados. Seleccione uma data. Prima a tecla OK. O display indica a respectiva informação. Prima uma tecla qualquer para regressar ao menu anterior. |
| | 0 1 2 3 | Dados de registo CSV | ↳ | Abrir o menu: Utilize a tecla da seta para a direita ou a tecla OK. |
| | 0 1 2 3 | Separação decimal | | Seleccionar separador decimal para a exportação dos dados de funcionamento memorizados. |
| | 0-1-2-3 | Memorizar em USB | | Neste menu é possível exportar os dados de operação memorizados para um dispositivo de memória USB. Ligou um dispositivo de memória USB ao inversor. Seleccione os dados a exportar (ano, mês ou dia). Prima a tecla OK. O inversor escreve os dados no dispositivo de memória USB conectado. |
| | 0 1 2 3 | Menu "Configurações" | L | Abrir o menu: Utilize a tecla da seta para a direita ou a tecla OK. |
| | 0 1 2 3 | Idioma | | Seleccione o idioma desejado para as mensagens no display. |



| Config. espec. do país | Nível do menu | Visualização/ configuração | Acção neste menu/descrição |
|---------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Todos os países | 0 1 2 3 | Def. rend. total | É possível definir o rendimento total para um valor livremente à escolha, por exemplo, se recebeu um aparelho de substituição e deseja continuar a escrever o rendimento registado até à data. Seleccione o botão "Memorizar" e confirme com |
| | 0 1 2 3 | Interface | a tecla OK. Se o inversor é o último aparelho instalado na rede: active a terminação (item do menu "Terminação do bus") Atribua um endereço de bus RS485 único ao inversor (item de menu "Endereço RS485"). O endereço não pode ser igual a endereços atribuídos a outros inversores ou aparelho Powador-proLOG. |
| | 0 1 2 3 | Taxa de impulso S0 | Definir a taxa de impulsos da ligação S0. |
| РТ | 0123 | Activar priwatt Config. priwatt | Habilita a utilização do relé de avaria para o Powadorpriwatt de regulação do auto-consumo. 1. Introduzir palavra-passe. 2. Confirme a introdução com a tecla OK. 3. Active ou desactive a função de injecção de energia para a rede doméstica. NOTA: A activação desta opção habilita o item de menu Conf. priwatt. Definir a potência de activação (em kW) que tem ser disponibilizada durante 30 minutos para a activação do modo de injecção de energia para uso doméstico. Definir o tempo de activação (tempo de funcionamento do Powador-priwatt após ter sido activado). NOTA: Este item do menu só está disponível se foi seleccionada a opção "Lig." no item "Activar priwatt" do menu "Configurações". |
| | 0 1 2 3 | Start rápido | Reduzir os tempos de espera durante o autoteste premindo o botão "Activar". |
| | 0 1 2 3 | Intervalo de registo | Definir o intervalo de tempo entre 2 registos de dados. |
| Todos os países | 0 1 2 3 | Backup de dados registados | O inversor suporta o backup completo dos dados de ren- dimento registados para um dispositivo de memória USB. |
| | 011213 | Display | Activar ou desactivar o backup dos dados registados. Definir o contraste para o display. Definir o período de tempo após o qual a iluminação do display LC é desligada se não for premida nenhuma tecla. Alternativa: Active/desactive a retroiluminação seleccionando "Lig." ou "Desl.". |



| Config. espec. do país | Nível do menu | Visualização/ configuração | | Acção neste menu/descrição |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | J | | |
| | 0 1 2 3 | Data & Hora | | NOTA: O inversor realiza um reboot automático todos os dias às 0:00 para efeitos de auto-diagnóstico. Garanta a configuração correcta das hora/data para evitar um reboot durante o modo de alimentação e garantir um registo correcto dos dados. |
| | 0 1 2 3 | Rede | L | Abrir o menu: Utilize a tecla da seta para a direita ou a tecla OK. |
| | | | | Active ou desactive DHCP. |
| | 0 1 2 3 | DHCP | | Lig.: Activar DHCP. No caso de disponibilidade de um servidor DHCP, o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway e o servidor DNS ficam ligados automaticamente a este servidor e os itens de menu mencionados são ocultos. |
| | | | | Desl.: Activar DHCP, efectuar configurações manualmente. |
| | 0 1 2 3 | Endereço IP | | Atribuir um endereço IPv4 único que se encontra na rede. |
| | 0 1 2 3 | Máscara sub-rede | | Atribuir a máscara de rede. |
| Todos os | 0 1 2 3 | Gateway | | Inserir endereço IPv4 do gateway. |
| | 0 1 2 3 | Servidor DNS | | Inserir endereço IPv4 do servidor DNS. |
| países | 0-1-2-3 Ser | Servidor web Powador-web | | Activar ou desactivar o servidor web integrado. |
| | | | | Ajustar a porta, na qual o servidor web deve estar disponível. |
| | 0 1 2 3 | | | Lig.: O inversor tenta conectar-se ao portal web Powador-web. |
| | | | | Desl.: A conexão à Powador-web está desactivada. |
| | 0 1 2 3 | Estado de ligação | 0 | Indica o estado da ligação de rede. |
| | | | | Utilize a tecla da seta para a direita ou a tecla OK. |
| | 0-1-2-3 | Menu "Parâmetros" | | NOTA: O inversor não mostra o menu "Parâmetros" na configuração default. Para fazer aparecer o menu dos parâmetros: |
| | | menu Parametros | □ | 1. Abra o menu. |
| | | | | Prima simultaneamente as teclas da seta para cima e para baixo e mantenha as teclas premidas durante alguns segundos. |
| | | | | Introduzir a senha de quatro dígitos através das teclas direccionais. A senha é específica ao aparelho. |
| | | | | 2. Confirme a introdução com a tecla OK. |
| | 0 1 2 3 | País País | | 3. Definir a configuração de país desejada. |
| | | | | NOTA: Esta opção afecta as configurações de operação específicas ao país do inversor. Para mais informações contacte o serviço de assistência KACO. |
| DE, ES, GR, IT | 0 1 2 3 | Tipo rede/directiva | | Seleccionar o tipo de rede válido para o local de operação do inversor. |



| Config. espec. do país | Nível do menu | Visualização/ configuração | | Acção neste menu/descrição |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AU, ES RD 1663, GB, GR, IL, PT | 0 1 2 3 | | 0 | O inversor está equipado com uma função de monitorização trifásica redundante. Se a tensão de rede ultrapassar ou não atingir os valores ajustados, o inversor desliga-se automaticamente. O valor limite mínimo para a desconexão pode ser ajustado em incrementos de 1 V. Configurar os valores de desconexão para subtensão e sobretensão. Se necessário, ajustar período da ocorrência do erro até a desconexão do inversor. |
| AU, BG, CZ, DE MSp, ES, FR, GB, GR, HU, IL, PT | 0 1 2 3 | Desc. frequ. | | O inversor monitoriza a frequência da alimentação de forma contínua. Se os limites inferior e superior configurados são ultrapassados, o inversor desliga-se automaticamente. Ajustar os valores limite de subfrequência e sobrefrequência em incrementos de 0,1 Hz. Ajustar período da ocorrência do erro até a desconexão do inversor. |
| DE MSp, ES P.O. 12.3, ES RD 661, ES RD 1699, HU, IN, IT | | | | Determinar os valores limite de desconexão para a desconexão por sobretensão rápida e lenta. Ajustar período da ocorrência do erro até a desconexão do inversor. |
| BE, DE NSp | 0-1-2-3 | Desc. sobretensão | | Activar/desactivar protecção por senha. Definir o valor limite de desconexão por sobretensão. É utilizado o valor médio de 10 minutos da tensão medida, segundo EN50160. Ajustar período da ocorrência do erro até a desconexão do inversor. |
| BG, CZ, FR | | | | Definir o valor limite de desconexão por sobretensão. É utilizado o valor médio de 10 minutos da tensão medida, segundo EN50160. Ajustar período da ocorrência do erro até a desconexão do inversor. |
| BG, CZ, FR | 0 1 2 3 | Queda tens. | 000 | A queda de tensão entre o inversor e o contador de alimentação é adicionada ao valor limite configurado para a desconexão da rede segundo EN50160. O valor limite pode ser configurado para 0-11 V em incrementos de 1 V. Definir o valor de desconexão para a queda |
| DE MSp, ES P.O. 12.3, ES RD 661, ES RD 1699, HU, IN, IT | 0 1 2 3 | Desc. subtensão | | de tensão (0-11 V). Determinar o valor limite de desconexão para a desconexão por subtensão rápida e lenta. Ajustar período da ocorrência do erro até a desconexão do inversor. |
| IT | 0 1 2 3 | Desc. sobrefreq. | | Configurar valor limite para a desconexão da sobrefrequência. |
| IN, IT | 0 1 2 3 | Desc. subfreq. | | Configurar valor limite para a desconexão da subfrequência. |

| Config. espec. do país | Nível do menu | Visualização/ configuração | | Acção neste menu/descrição |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΙΤ | 0 1 2 3 | Condição de ligação | | O inversor verifica a tensão de rede e a frequência de rede. Ele inicia com o modo de alimentação quando os valores de medição estiverem dentro da faixa ajustada. Ajustar os valores mínimos e máximos para a conexão. |
| BE, DE, ES P.O. 12.3, IN, IT | 0 1 2 3 | Condição de ligação Tempo de activação Factor comum P(f) Tensão DC de arranque Regulador tens. const. | | Ajustar indicação do tempo para a observação de rede (em segundos) ao conectar e conectar de novo após erro. |
| ΙΤ | 0 1 2 3 | Factor comum P(f) | 0 | Ajustar o gradiente para a limitação da potência com a frequência de rede crescente em %/Hz. Este valor percentual é relativo à frequência nominal de 50 Hz. |
| | 0 1 2 3 | | | O inversor começa a injectar energia para a rede logo que esta tensão DC esteja presente. Configurar a tensão inicial. |
| | | | | Permite desactivar a função de procura MPP para que o inversor funcione com uma tensão DC constante. Active ou desactive o regulador de tensão constante. |
| | 0 1 2 3 | - | | Ajustar o valor para a regulação de tensão constante (200 - 800 V). |
| | | | | NOTA: No caso de tensões abaixo da tensão MPP mínima, a potência de entrada possível reduz-se. A corrente de entrada é limitada para 34 A/entrada. |
| Todos os países | 0 1 2 3 | | | Através da limitação e potência interna a potência de saída do inversor pode ser determinada para um valor mais reduzido do que a potência máxima de saída. Isto pode ser necessário para, segundo a solicitação do operador da rede, reduzir a potência de conexão máxima da instalação no ponto de acoplamento da conexão. |
| | | Limitação da potência | | Após a primeira entrada da limitação da potência, o valor pode ser protegido. Após a protecção do valor, este só pode ser modificado com a senha específica para o aparelho. |
| | | | | 1. Se, necessário activar palavra-passe. |
| | | | | 2. Defina o estado de activação. 3. Definir o valor limito do patência do entra do refuiros. |
| | | | | Definir o valor limite de potência de entrada máxima. Confirme a introdução com a tecla OK. |
| | | | | Configura o suporte para a desconexão da rede através de um Powador-protect conectado a uma entrada digital do inversor. |
| Todos os | | | | Para auto/lig.: Um Powador-protect está em funcionamento no sistema PV e conectado através da entrada/saída digital com o inversor. |
| países | 0 1 2 3 | Powador-protect | | Auto: O inversor detecta um Powador-protect instalado de forma automática. |
| | | | | Lig.: O sinal digital do Powador-protect tem de se encontrar na entrada digital do inversor, para que o inversor inicie com a alimentação. |
| | | | | Desl.: O inversor n\u00e3o verifica, se o Powador-protect est\u00e1 instalado no sistema FV. |



| Config. espec. | Nível do | Visualização/ | | Acção neste menu/descrição |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| do país Todos os países | menu 0 1 2 3 | configuração Iso. resistência | | Ajustar valor limiar (em passos 1 kOhm) a partir do qual a monitorização do isolamento menciona um erro. |
| DE MSp, ES P.O. 12.3 | 01123 | Activar FRT | | O conversor suporta estabilização dinâmica da rede (Fault-Ride-Through/passagem de interferências de rede) de acordo com a directiva de tensão média BDEW. Definir a constante k. Definir a faixa morta. Activar/desactivar FRT. |
| BE, DE, ES P.O. | 0 1 2 3 | Potência reactiva | L₊ | Abrir o menu: Utilize a tecla da seta para a direita ou a tecla OK. Activar potência reactiva: Seleccionar processo e premir tecla OK. O processo activado é marcado. |
| 12.3, IT | 0-1-2-3 | V. pré-def. cos-phi | | Definir o factor de potência. Se for seleccionado um valor diferente de 1 como factor de potência: seleccionar o tipo de desfasagem (subenerg./sobenerg.). |
| DE MSp, ES P.O. 12.3, IT | 0 1 2 3 | V. pré-def. Q | | Configurar a potência reactiva Q (em %) para um valor fixo. Seleccionar o tipo de desfasagem (subenerg./ sobenerg.) |
| BE, DE, ES P.O. 12.3, IT | 0 1 2 3 | cos-phi(P/Pn) | L _→ | Abrir o menu: Utilize a tecla da seta para a direita ou a tecla OK. |
| IT | 0 1 2 3 | Tensão Lock-In Tensão | | _ Ajustar a faixa de potência em % da tensão nominal, na qual o processo de apoio è rede está activo. |
| BE, DE, ES P.O. 12.3, IT | 0-1-2-3 | Lock-Out Quantid. pontos de apoio | | Esta opção define a quantidade de pontos de apoio que poderão ser configurados no menu seguinte. O número máximo de pontos de apoio configuráveis depende do tipo de rede seleccionada. |
| | | | | Definir a quantidade de pontos de apoio para a característica da potência reactiva. Definir o factor de potência para o 1º, 2º, pontos de apoio |
| BE, DE, ES P.O. 12.3, IT | 0 1 2 3 | 1., 2ponto apoio | | Se for seleccionado um valor diferente de 0 como factor de potência: Seleccionar o tipo de desfasagem (subenerg./sobenerg.) |
| DE MSp, ES P.O. 12.3 | 0 1 2 3 | Característ. Q(U) | | Definir a tensão nominalDefinir o aumento.Definir o tempo de alteração. |



| Config. espec. do país | Nível do menu | Visualização/ configuração | | Acção neste menu/descrição |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • | 0-1-2-3 | Q(U) 5 pto. apoio. | L | Abrir o menu: Utilize a tecla da seta para a direita ou a tecla OK. |
| | Menu Configuração Abrir o menu: Utilize a tecla da seta para a tecla OK. Ajustar a faixa de potência em % da ponominal, na qual o processo de apoio é activo. Ajustar a tensão, a potência e otip deslocamento da fase para os pontos constante de tempo Definir a quantidade de pontos de apoio e acaracterística da potência e otip deslocamento da fase para os pontos constante de tempo Definir a quantidade de pontos de apoio e acaracterística da potência e otip deslocamento da fase para os pontos constante de tempo Definir a quantidade de pontos de apoio e acaracterística da potência e otip deslocamento da fase para os pontos constante de tempo Definir a quantidade de reacção da regularidade pontos de apoio e acaracterística da potência e otip deslocamento da fase para os pontos constante de tempo Definir a quantidade de reacção da regularidade pontos de apoio e activo. Determinar a tensão, a potência e o tip deslocamento da fase para os pontos constante de tempo Determinar a tensão, a potência e o tip deslocamento da fase para os pontos constante de tempo Determinar a tensão, a potência e o tip deslocamento da fase para os pontos constante de tempo Determinar a tensão, a potência e o tip deslocamento da fase para os pontos constante de tempo Determinar a tensão, a potência e o tip deslocamento da fase para os pontos constante de tempo Determinar a tensão, a potência e o tip deslocamento da fase para os pontos constante de tempo Determinar a tensão, a potência e o tip deslocamento da fase para os pontos constante de tempo Determinar a tensão, a potência e o tip deslocamento da fase para os pontos constante de tempo Determinar a tensão do sopramentos de protecção ma importantes. Para visualizar as últimas 5 mensagens irregularidade de rede, seleccione o bota "Indicar". Para visualizar os parâmetros de protecção ma importantes. Para visualizar os parâmetros de protecção ma importantes. Para visualizar os parâmetros de protecção ma importantes. Para visualizar os parâmetros | rijustai a laixa de potericia em 70 da potericia | | |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| Configuração Configuração Constante de tempo Constante de tempo | Ajustar a velocidade de reacção da regulagem. | | | |
| | 0 1 2 3 | - | | benim a quantiquae de pontos de apolo para |
| IT | 0 1 2 3 | - | | Determinar a tensão, a potência e o tipo do deslocamento da fase para os pontos de apoio |
| | 0 1 2 3 | Q(U) 2 pontos | ∟ | Abrir o menu: Utilize a tecla da seta para a direita ou |
| | 0-1-2-3 | Potência Lock-In | | rijustai a fana de potericia em 70 da potericia |
| | 0 1 2 3 | Potência Lock-Out | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 0-1-2-3 | | | Ajustar a velocidade de reacção da regulagem. |
| | 0-1-2-3 | 14. ponto apoio | | Determinar a tensão, a potência e o tipo do deslocamento da fase para os pontos de apoio |
| | | luvo audovido do po | | Indicação dos erros ocorridos na rede. |
| | 0 1 2 3 | | | Para visualizar as últimas 5 mensagens de irregularidade de rede, seleccione o botão "Indicar". |
| BE, DE NSp | | | | Indicação dos parâmetros de protecção mais |
| | 0 1 2 3 | Parâmetro proteg. | | Para visualizar os parâmetros de protecção, |
| | 0-1-2-3 | | | Abril o mena. o mize a tecia da seta para a anena oa |
| Todos os | | | | Indica a designação do inversor. |
| _ | 0 1 2 3 | Tipo inv. | • | Com limitação da potência de entrada activa: Indicação da potência máxima em kW. |
| | 0 1 2 3 | Versão soft. | 0 | Indica a versão do software instalado. |
| | 0 1 2 3 | Nº. de série | 0 | Indica o número de série do inversor. |
| Todos os países | 0-1-2-3 | Visual. país | (| Indica a configuração do país seleccionado. Opcional: Indica o tipo de rede caso tenha sido seleccionado um tipo de rede. |
| | 0 1 2 3 | Menu "Fabricante" | L | O display indica informações sobre o fabricante do aparelho. |



8.4 Monitorização do inversor

O inversor está equipado com um servidor web integrado. Este servidor permite a monitorização e o registo dos estados de operação e do rendimento da instalação FV.

As informações registadas podem ser visualizadas através de:

- Display LC integrado
- Servidor web integrado através de um aparelho com a cesso à Internet ligado à interface de Ethernet do inversor As informações registadas podem ser lidas através de uma memória USB, por ex., caneta USB, ligada à interface USB do inversor.

8.4.1 Interface USB

Utilize uma memória USB externa para ler as informações de operação memorizadas no inversor.

8.4.1.1 Ler as informações registadas



NOTA

A utilização da interface USB só é permitida para dispositivos de memória flash USB (canetas USB). A corrente máxima disponível é de 100 mA. Se for utilizado um aparelho com um consumo de corrente superior, a alimentação da interface USB desliga-se automaticamente para impedir uma danificação do inversor.

Ler as informações registadas

- 1. Ligue um dispositivo de memória USB adequado à interface USB instalada na base do inversor.
- 2. O menu "Display de dados de registo" é indicado no display.
- 3. Seleccione o item "Memorizar em USB".
- 4. Seleccione as informações de registo desejadas usando as teclas direccionais.
- 5. Prima a tecla OK.
- » O inversor memoriza as informações registadas seleccionadas no dispositivo de memória USB.

8.4.2 Servidor web

O inversor está equipado com um servidor web integrado. O servidor web pode ser chamado usando um explorador de Internet após a rede ter sido configurada e o servidor web ter sido activado no menu de configuração. A versão do idioma da página web disponibilizada pelo servidor web é seleccionada automaticamente de acordo com as configurações configuradas no explorador de Internet do utilizador. Se o seu explorador de Internet solicitar um idioma não disponível no inversor, o servidor web utiliza o idioma configurado para os menus do inversor.

8.4.2.1 Configurar o servidor web

Configurar a interface de Ethernet

- ℧ O inversor está ligado à rede local.
- Na utilização de um servidor DHCP: Activar DHCP.
- Para a configuração manual (DHCP deslig.):
- 1. Abra o menu Configurações/rede.
- 2. Atribua um endereço IP único.
- 3. Configurar a máscara de sub-rede.
- 4. Atribuir a gateway.
- 5. Atribuir servidor DNS.
- 6. Memorize as configurações.

8.4.2.2 Utilizar o servidor web

Utilize a versão actual do seu explorador de Internet para evitar problemas de incompatibilidade. Para a apresentação correcta do servidor web o JavaScript tem de estar activo nas configurações do browser.





NOTA

O servidor web do inversor pode, também, ser acedido através da Internet. Para tal, são necessárias configurações adicionais na rede, em particular, no roteador de Internet.

Tenha atenção que, durante as ligações através da Internet, a comunicação com o inversor é realizada através de uma ligação não codificada.

Chamar o servidor web

- Configure a interface de Ethernet.
- ℧ Conectar cabo Ethernet.
- 1. Abra o explorador de Internet.
- 2. No campo do endereço do explorador de Internet, introduza o endereço IP do inversor e chame a página.
- » O explorador de Internet indica a página inicial do servidor web.

Após chamado, o servidor web indica informações sobre o inversor e os rendimentos actuais. Através do servidor web podem ser visualizadas as seguintes informações de medição e de rendimento:

| Potência de entrada | Potência do gerador |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| • Estado | Tensão do gerador |
| Potência da alimentação | Temperatura no aparelho |

[•] Tensão de rede

Para visualizar e exportar os rendimentos, proceda da seguinte maneira:

Seleccionar o período a visualizar

- 1. Chame o servidor web.
- 2. Seleccione o período a visualizar através de um dos botões de dia, mês, ano ou total.

Filtrar as informações a visualizar (só para visualização do dia)

- 1. Chame o servidor web.
- 2. Seleccione a visualização do dia.
- 3. Para visualizar e fazer desaparecer os valores medidos, active ou desactive a respectiva caixa de verificação na área "Seleccionar display".

Exportar as informações

- 1. Se necessário, filtre as informações a visualizar.
- 2. Se necessário, seleccione o período a visualizar (dia, mês, ano, total).
- 3. Premir botão "Exportação de dados".
- 4. Memorize o ficheiro.



NOTA

Independentemente das informações seleccionadas na área "Seleccionar display", o ficheiro de exportação inclui, sempre, todas as informações de medição e de rendimentos do período de tempo seleccionado.

8.5 Actualização do software

O software do inversor pode ser actualizado usando a interface USB integrada. Para o efeito, utilize uma caneta USB formatada no formato FAT32. Não utilize suportes de memória que possuam uma fonte de alimentação externa como por ex., discos rígidos externos.





NOTA

Garantir que o aparelho esteja ligado à tensão nos lado AC e DC. Só neste estado é possível actualizar a versão do software de todos os componentes do inversor.

CUIDADO

Danificação do inversor

A actualização pode falhar se a alimentação com tensão for interrompida durante o processo de actualização. Em tal caso, há perigo de danificação do software ou do próprio inversor.

» Nunca interrompa a alimentação de tensão AC e DC durante a actualização do software.

Preparar a actualização do software

- 1. Descarregue o ficheiro de actualização do software do site de Internet da KACO e memorize-o num disco rígido.
- 2. Extraia o ficheiro de actualização (.ZIP) para uma caneta USB.
- » Preparar a actualização do software.

Preparar a actualização do software.

- ☼ Preparar a actualização do software.
- ☼ Garanta a alimentação de tensão AC e DC.
- 3. Ligue a caneta USB ao inversor.
- » A mensagem "Configuração encontrada. Deseja carregá-la?" aparece no display.
- 4. Para iniciar a actualização, seleccione "Sim".
- » O inversor inicia a actualização.

O processo de actualização pode demorar vários minutos. Durante este processo o LED "Operação" pisca. Eventualmente, o inversor é reiniciado várias vezes. A actualização está concluída quando a desktop for indicada no display.

Depois, o inversor retoma o modo de alimentação. No menu, é possível controlar se a actualização foi feita com sucesso.

Indicar versão do software

- Abrir menu Informações / versão SW.
- » O inversor indica as versões e as somas de verificação do software actualizado no aparelho.



9 Manutenção / Eliminação de irregularidades

9.1 Inspecção visual

Verifique se o inversor e os cabos possuem danos visíveis e observe o display de estado de operação do aparelho. Contacte o seu instalador se constatar danos. Reparações podem ser realizadas apenas pelo electrotécnico.



NOTA

As funções do inversor devem ser verificadas em intervalos regulares pelo seu instalador.

9.2 Limpeza externa



PERIGO



Tensões perigosas no inversor!

Morte ou ferimentos graves devido a infiltração de humidade.

- > Utilizar apenas meios secos para limpar o inversor.
- > Limpar apenas a superfície externa do inversor.

Limpar o inversor

- Não utilize ar comprimido!
- Remova, regularmente, pó depositado nos guarda-ventoinhas e na parte superior do inversor usando um aspirador ou um pincel suave.
- Se necessário, remova eventual sujidade depositada nos orifícios de ventilação.

▲ Electrotécnico

9.3 Desligar o inversor para efeitos de manutenção e eliminação de irregularidades



PERIGO

Os terminais e os cabos do inversor possuem tensões perigosas após o aparelho ter sido habilitado ou mesmo desligado!



Morte ou ferimentos graves ao tocar nos cabos e nos terminais do inversor.

abastecimento de energia.

Respeitar todos os regulamentos de segurança e as condições técnicas de ligação actuais an

O inversor só pode ser aberto e mantido por electrotécnicos autorizados pelo operador de



- Respeitar todos os regulamentos de segurança e as condições técnicas de ligação actuais aplicáveis do fornecedor de energia.
- > Desligar a tensão nos lados AC e DC.
- > Prevenir que a tensão nos lados AC e DC possa ser, acidentalmente, ligada.
- Só depois abrir o inversor.
- > Depois de desligar o inversor, aguardar, pelo menos, 30 minutos antes de iniciar os trabalhos no aparelho.

CUIDADO

Danificação irreparável da ligação DC

Perigo de danificação irreparável dos terminais de ligação devido a arcos voltaicos se estes forem desligadas sob carga.

> Observar sempre a sequência dos passos prescrita ao desligar o aparelho.



Desligar o inversor

- 5. Desligue a tensão de alimentação desactivando os fusíveis externos.
- 6. Habilite o gerador FV através do interruptor de corte DC.

PERIGO! Os cabos DC continuam sob tensão!

Verifique se os terminais de ligação da alimentação estão sem tensão.

9.4 Irregularidades

9.4.1 Procedimento



PERIGO

Os terminais e os cabos do inversor possuem tensões perigosas após o aparelho ter sido habilitado ou mesmo desligado!

Morte ou ferimentos graves ao tocar nos cabos e nos terminais do inversor.

- Em caso de irregularidade, contactar um electrotécnico reconhecido e autorizado pelo operador de abastecimento de energia ou o serviço de apoio ao cliente da KACO new energy GmbH.
- Apenas as acções identificadas com a letra B deverão ser realizadas pelo utilizado.
- Em caso de falha na corrente eléctrica, aguarde até que a instalação reinicialize automaticamente.
- Em caso de uma falha mais prolongada, contacte o seu electrotécnico.

9.4.2 Eliminação de irregularidades

B = Acção pelo operador

E= Remete para trabalhos que só podem ser realizados por electrotécnicos!

K = Remete para trabalhos que só podem ser realizados pelos técnicos da KACO new energy GmbH!

| Irregularidade | Causa da irregularidade | Explicação / Medida a tomar | De |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| O display não indica nenhuma | Não existe tensão de alimentação | Verifique se as tensões DC e AC estão dentro dos limites permitidos (ver Dados técnicos). | E |
| informação e os LEDs não acendem | | Informe o serviço de assistência KACO. | E |
| O inversor interrompe imediatamente | Relé de corte de rede do inversor avariado | Se o relé de corte de rede estiver avariado, o inversor detecta esta irregularidade durante o auto-teste. | |
| a alimentação após ter sido | | Garantir que exista potência de gerador suficiente. | E |
| ligado apesar haver luz suficiente | | Se o relé de corte de rede estiver avariado, mande substituí-lo pelo serviço de assistência KACO. | E |
| | | Informe o serviço de assistência KACO. | |
| O inversor está ligado mas não injecta energia para a rede. | A injecção de energia foi interrompida devido a uma | Devido a uma irregularidade na rede (impedância demasiado elevada, subtensão/sobretensão, subfrequência/ sobrefrequência), o inversor interrompe a injecção de energia e desconecta-se, por razões de segurança, da rede. | |
| No display é indicada uma mensagem de irregularidade na alimentação. | irregularidade na rede. | Altere os parâmetros da rede para valores dentro dos limites de operação permitidos (ver capítulo "Colocação em funcionamento"). | E |

Tabela 5: Eliminação de irregularidades



| Irregularidade | Causa da irregularidade | Explicação / Medida a tomar | De | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
| O fusível da rede actua. | Fusível não suficientemente dimensionado. | Em caso de grande intensidade de luz e dependendo do gerador solar instalado, é possível que o inversor ultrapasse temporariamente o valor da corrente nominal. | | | |
| | | Instale um fusível ligeiramente maior do que a corrente de energia injectada máxima (ver capítulo "Instalação"). | E | | |
| | | Contacte a empresa fornecedora de energia se a irregularidade ocorrer permanentemente. | | | |
| | Hardware do inversor danificado | Se o fusível actua imediatamente quando o inversor comuta para o modo de alimentação (decorrido o tempo de arranque), o hardware do inversor está, eventualmente, danificado. | | | |
| | | Informe o serviço de assistência da KACO para que seja feito um teste do hardware. | | | |
| O inversor indica um valor de pico não plausível para | Irregularidades na rede. | O inversor continua a funcionar normalmente sem perdas, mesmo em caso de indicação de um valor máximo incorrecto para o dia. O valor é reposto durante a noite. | | | |
| o dia | | Para fazer um reset imediato do valor, ligue e volte a desligar o inversor (AC e DC). | E | | |
| Os rendimentos energéticos do dia não correspondem aos rendimentos indicados pelo | Tolerâncias para os elementos medidos no inversor | Os trechos de medição do inversor foram escolhidos de forma a garantir um rendimento solar máximo. Devido a estas tolerâncias, é possível que os rendimentos do dia indicados no display possam divergir em até 15 % dos valores do contador de alimentação. | | | |
| contador de alimentação. | | Nenhuma acção. | - | | |
| O inversor está ligado mas | Tensão do gerador | A tensão e/ou a potência do gerador FV não são suficientes para injectar energia (radiação solar demasiado fraca). | | | |
| não injecta energia para a rede. Indicação no display: "A aguardar modo alim." | demasiado baixa. Tensão de alimentação ou tensão do gerador FV instáveis. | O inversor verifica os parâmetros de rede antes de começar a injectar energia para a rede. Os tempos de ligar variam em função da norma e regulamentos aplicáveis no país e podem ter uma duração de alguns minutos. Provavelmente, a tensão de arranque está ajustada | | | |
| | | incorrectamente. Se necessário, ajuste a tensão de arranque no menu de parâmetros. | K | | |

Tabela 5: Eliminação de irregularidades



| Irregularidade | Causa da irregularidade | Explicação / Medida a tomar | De | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| Ruídos anormais no inversor | Condições ambientais | Em caso de condições ambientais extremas, é possível que os aparelhos emitam ruídos "anormais". | | | | | |
| | extremas | Influências ou interferências na rede causadas por determinados consumidores (motores, máquinas, etc.) ligados ao mesmo ponto da rede ou instalados nas proximidades (vizinhança). | | | | | |
| | | Em condições atmosféricas dinâmicas (mudanças frequentes sol-nuvens) ou radiação solar muito forte, é possível que ocorram ruídos audíveis devido à potência elevada | | | | | |
| | | Em certas condições de rede, é possível que ocorram ressonâncias entre o filtro de entrada do aparelho e a rede, que são, eventualmente, audíveis mesmo quando o aparelho está desligado | | | | | |
| | | Estes ruídos não afectam a funcionalidade do inversor e não levam a reduções da potência, a falhas, à danificação ou redução da vida útil do aparelho. | | | | | |
| | | Em pessoas com um sistema auditivo muito sensível (em particular crianças), a frequência de operação do inversor é audível como ligeiro zumbido de alta frequência. | | | | | |
| | | Nenhuma acção. | | | | | |
| Apesar de grande intensidade de luz solar, o inversor não injecta a potência máxima | O aparelho está demasiado quente e reduz a potência. | Devido à temperatura demasiado elevada dentro do inversor, o aparelho reduziu, automaticamente, a potência para evitar a sua danificação. Observe os dados técnicos. Garanta um arrefecimento por convexão sem obstruções. Não tape as lamelas de arrefecimento. | | | | | |
| para a rede. | | Garanta um arrefecimento suficiente to aparelho.Não tape as lamelas de arrefecimento. | B, E | | | | |

Tabela 5: Eliminação de irregularidades

9.5 Mensagens apresentadas no display / LED "Irregularidade"

Muitas das mensagens de irregularidade remetem para uma irregularidade na rede e não representam irregularidades na funcionalidade do inversor. Os limites de actuação são estipulados por normas, por ex. VDE0126-1-1. O inversor é forçado a desligar-se sempre que os valores permitidos são ultrapassados.

9.5.1 Indicação de mensagens de estado e de irregularidade

| Display | LED "Irregularidade" (vermelho) | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FS (estado de irregularidade) | • 🛕 | LIG | O relé de avaria accionou. A injecção de energia foi interrompida devido a uma irregularidade. |
| BS (estado de operação) | O A | DESL | O relé de avaria volta a desligar-se. O inversor volta a injectar energia para a rede após um tempo definido específico ao país de utilização. |

Para informações detalhadas sobre os estados de irregularidade e de operação, consulte as mensagens apresentadas no display ou as informações registadas através da interface RS485.



9.5.2 Mensagens de estado e de irregularidade

A tabela seguinte mostra as possíveis mensagens de estado e de irregularidade indicadas pelo inversor no display LC e pelos LEDs.

BS = Estado de operação, FS = Estado de irregularidade

B = Acção pelo operador

E= Remete para trabalhos que só podem ser realizados por electrotécnicos!

K = Remete para trabalhos que só podem ser realizados pelos técnicos da KACO new energy GmbH!

| Esta | ado | Display | Ā | ⚠ | Explicação | Ac | ção | |
|------|-----|----------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| BS | 1 | Aguarda modo alim. | 0 | 0 | Auto-teste: Os parâmetros da alimentação e a tensão do gerador estão a ser verificados. | - | | - |
| BS | 2 | Tensão de gerador demasiado baixa | 0 | 0 | Tensão e potência do gerador demasiado baixas. Estado antes da passagem para | - | | - |
| BS | 8 | Autoteste | 0 | 0 | o modo nocturno. Verificação da desconexão da electrónica de potência e do relé de rede antes de iniciar o modo de alimentação. | - | | - |
| FS | 10 | Temperatura no aparelho dem. alta | 0 | | O inversor desliga-se em caso de sobreaquecimento. Possíveis causas: | F | Reduza a temperatura ambiente. | B B |
| | | | | | Temperatura ambiente demasiado elevada, | G | Desobstrua os ventiladores. | E |
| | | | | | Ventiladores tapados,Avaria no inversor. | G | Contacte um electrotécnico! | |
| BS | 11 | Valores de medição | | 0 | Limitação da potência: O inversor limita em caso de potência de gerador demas o meio dia se o gerador instalado for de | iado | elevada (por ex., durar | |
| FS | 17 | Desconexão Powador-protect | 0 | | Foi accionada a protecção de rede e de sistema activa. | G | Aguardar reconexão. Contactar um electrotécnico se a falha persistir! | E |
| FS | 18 | Desconexão da corrente de falha | 0 | | Foi detectada uma corrente de falha. O modo de alimentação é interrompido. | G | Contacte um electrotécnico! | E |
| FS | 19 | Falha de isolamento no gerador (Generator insulation fault) | 0 | | Falha de isolamento no gerador FV. O modo de alimentação é interrompido. | G | Contactar um electrotécnico se a falha persistir! | E |
| FS | 30 | Irregularidade convers. mediç. | 0 | | As medições da corrente e da tensão dentro do inversor não são plausíveis. | - | | - |
| FS | 32 | Irregularidade Autoteste | 0 | | O teste do relé de corte de rede interno falhou. | F | Contactar um electrotécnico se a falha persistir! | E |

Tabela 6: Estados de operação e mensagens de irregularidade apresentadas no display



| Esta | ado | Display | Ā | \triangle | Explicação | Acção |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FS | 33 | Irregularidade Alimentação DC | 0 | | A corrente contínua injectada para a rede ultrapassou o valor limite permitido. Esta corrente contínua pode ser programada no inversor para que não ocorram irregularidades. | Contacte um electrotécnico se a falha persistir. |
| FS | 34 | Irreg. comunicação interna | 0 | | Irregularidade na comunicação durante a transmissão interna dos dados. | Contacte um electrotécnico! Verifique o cabo |
| FS | 35 | Desconexão de protecção SW | 0 | | Desactivação de protecção do software (sobretensão AC, sobrecorrente AC, sobretensão ZK, sobrecorrente DC, sobretemperatura DC). | de dados. Nenhuma irregularidade! Desactivação devido às condições da rede, a rede é automaticamente reactivada. |
| FS | 36 | Desactivação de protecção HW | 0 | | Desactivação de protecção do hardware (sobretensão AC, sobrecorrente AC, sobretensão ZK). | Nenhuma irregularidade! Desactivação devido às condições da rede, a rede é automaticamente reactivada. |
| FS | 38 | Irreg. sobretensão gerador | 0 | | Tensão do gerador DC demasiado alta. Gerador FV dimensionado incorrectamente. | Contacte um electrotécnico! |
| FS | 41- 46 | Irregularidade na rede: Subtensão L1, Sobretensão L1, Subtensão L2, Sobretensão L2, Subtensão L3, Sobretensão L3 | 0 | | Tensão em uma das fases de alimentação demasiado alta ou demasiado reduzida; não é possível a alimentação. A fase em falha é indicada no display. | © Contacte um E electrotécnico! |
| FS | 47 | Irreg. rede tensão no condut. externo | 0 | | A tensão medida no condutor externo está fora dos limites de tolerância. | |
| FS | 48 | Irregularidade na rede subfrequência | 0 | | Frequência de alimentação demasiado baixa. Esta irregularidade pode ser causada por condições na rede. | |
| FS | 49 | Irregularidade na rede sobrefrequência | 0 | | Frequência de rede demasiado elevada. Esta irregularidade pode ser causada por condições na rede. | |
| FS | 50 | Irregularidade na rede tensão média | 0 | | O valor da tensão medido segundo EN 50160, ultrapassou o valor limite máximo permitido. Esta irregularidade pode ser causada por condições na rede. | © Contacte um E electrotécnico! |
| FS | 57 | A aguardar novo ligamento | 0 | | Tempo de espera do inversor após uma irregularidade. | O inversor liga-se apenas após um tempo definido específico ao país de utilização. |
| Tala | 1-6. | Fetados do oporação a | | | es de irregularidade apresentadas no displa | |

Tabela 6: Estados de operação e mensagens de irregularidade apresentadas no display



| Esta | ado | Display | Ā | Δ | Explicação | Ac | ção | |
|------|------------------|--------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| FS | 58 | Sobretemp. Placa de controlo | 0 | | Temperatura interna demasiado elevada. O inversor desliga-se para evitar a danificação do hardware. | G | Garanta a ventilação suficiente. | E |
| FS | 59 | Irreg. durante o auto-teste | 0 | | Irregularidade durante o auto-teste. | G | Contacte um electrotécnico! | E |
| BS | 60 | Tensão de gerador demasiado alta | 0 | | A injecção da energia pode ser iniciada apenas quando a tensão FV baixar para um valor definido. | - | | - |
| BS | 61 | Limite externo (%) | | 0 | A limitação externa <i>Power Control</i> foi ac de energia. O inversor limita a sua potêr | | da pela empresa fornec | edora |
| BS | 63 | Valores de medição | | 0 | Redução da potência em função da frec regra de tensão média BDEW é também cia em função da frequência. A redução de uma frequência de 50,2 Hz. | acti | vada a redução da pot | ên- |
| BS | 64 | Valores de medição | | 0 | Limitação da corrente de saída: A correr alcançado o valor máximo definido. | nte A | C é limitada quando é | |
| FS | 67 | Irreg. componente pot. 1 | | 0 | Irregularidade no componente de potência. | F | Contacte um electrotécnico! | E |
| FS | 70 | Irreg. ventil. | | 0 | Irregularidade no funcionamento do ventilador. | G | Substitua o ventilador avariado. | E |
| FS | 73 | Irreg. rede isolada | 0 | | Foi detectada operação isolada. | - | | - |
| BS | 74 | Soli. pot. reactiva externa | *** | 0 | A empresa de abastecimento de energia limitou a potência de alimentação do inversor. | - | | - |
| BS | 79 | Medição do isolamento | 0 | 0 | Medição do isolamento do gerador FV em curso | - | | - |
| FS | 80 | Med. isol. não possível | 0 | | A medição do isolamento não é pos- sível devido oscilação demasiado ele- vada da tensão de gerador. | - | | - |
| FS | 81, 82, 83 | Desc. prot. tensão alim. L1, L2, L3 | 0 | | Foi detectada uma sobretensão num dos condutores. Um mecanismo de protecção interno desligou o aparelho para o proteger contra danificação. | G | Se a irregularidade voltar a ocorrer: Contacte um electrotécnico! | E |
| FS | 84 | Desc. prot. subtensão Cl | 0 | | Foi detectada um desvio de tensão no circuito intermédio. Um mecanismo | F | Se a irregularidade voltar a ocorrer: | E |
| FS | 85 | Desc. prot. sobretensão CI | 0 | | de protecção interno desligou o aparelho para o proteger contra danificação. | | Contacte um electro- técnico! | E |
| FS | 86 | Desactivação de protecção não simétrica ZK | 0 | | Foi detectada sobretensão no circuito intermédio. Um mecanismo de protecção interno desligou o aparelho para o proteger contra danificação. | F | Se a irregularidade voltar a ocorrer: Contacte um electrotécnico! | E |

Tabela 6: Estados de operação e mensagens de irregularidade apresentadas no display



| Est | ado | Display | Ā | ⚠ | Explicação | Ac | ção | |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FS | 87, 88, 89 | Desconexão de protecção sobretensão L1, L2, L3 | 0 | | Foi detectada uma corrente demasiado elevada num dos condutores. Um mecanismo de protecção interno desligou o aparelho para o proteger contra danificação. | G | Se a irregularidade voltar a ocorrer: Contacte um electrotécnico! | E |
| FS | 93, 94 | Erro autoteste Buffer 1, Buffer 2 | 0 | | Placa de controlo avariada. | G | Informe o serviço de assistência KACO! | E/K |
| FS | 95, 96 | Erro autoteste relé 1, relé 2 | 0 | | Componente de potência avariado. | G | Informe o serviço de assistência KACO! | K |
| FS | 97 | Desc. prot. sobrecorrente HW | 0 | | Ocorreu um fluxo de corrente dema- siado elevado para a rede. Habilitação completa do aparelho. | G | Informe o serviço de assistência KACO! | E/K |
| FS | 98, 99 | Desconexão de protecção HW Gate driver/ HW buffer livre. | 0 | | Um mecanismo de protecção interno desligou o aparelho para o proteger contra danificação. Habilitação completa do aparelho. | G | Informe o serviço de assistência KACO! | E/K |
| FS | 100 | Desc. prot. sobretemp. HW | 0 | | O aparelho foi desligado devido a temperaturas demasiado elevadas dentro da caixa do aparelho. | G | Verifique a funcionalidade dos ventiladores. Se necessário, substitua os ventiladores. | B E |
| FS | 101 a 106 | Erro de plausibilidade temperatura, rendimento, circuito intermédio, módulo AFI, relé, inversor DC/DC | 0 | | O aparelho desconectou-se devido a valores de medição internos não plausíveis. | G | | K |
| FS | 121 | Porta aberta | 0 | | A porta está aberta. O aparelho interrompeu a alimentação. | G | Fechar a porta. Verificar a facilidade de movimento do interruptor de contacto. | E |

Tabela 6: Estados de operação e mensagens de irregularidade apresentadas no display



10 Assistência

Em caso de problemas de carácter técnico em produtos KACO, contacte a nossa linha de assistência técnica.

Para uma ajuda rápida, disponibilize as seguintes informações:

- Designação do aparelho / número de série
- Data da instalação / protocolo de colocação em funcionamento
- Mensagem de irregularidade no display e nos LED / descrição da irregularidade / particularidades / medidas já tomadas para a análise da irregularidade?
- Tipo de módulo e tipo de ligação
- Designação de comissionamento / endereço para o qual o aparelho foi fornecido / contacto incl. número de telefone
- Informações sobre o acesso do local de instalação.

 Trabalhos adicionais causados por condições incorrectas de montagem ou de construção são cobrados do cliente.

Na nossa página web http://www.kaco-newenergy.de/ encontra para além de outras informações:

- As nossas condições de garantia actuais,
- Um formulário para reclamações,
- A possibilidade de registar o seu aparelho. Com o registo do seu produto, ajudar-nos-á a disponibilizar-lhe uma assistência rápida. Adicionalmente, assegura uma garantia adicional de 2 anos para o produto registado.
 Nota: A duração máxima da garantia depende das condições de garantia em vigor no país.

Linhas de atendimento

| | Resolução de problemas técnicos | Informações técnicas |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Inversores (*) | +49 (0) 7132/3818-660 | +49 (0) 7132/3818-670 |
| Data logging e acessórios | +49 (0) 7132/3818-680 | +49 (0) 7132/3818-690 |
| Nº. de emergência (*) | +49 (0) 7132/3818-630 | |
| Customer Helpdesk | Segunda à Sexta das 7:30 às 17:30 | |

^(*) E Sábados, das 8:00 às 14:00



11 Colocação fora de serviço / Desmontagem

11.1 Desligar o inversor



PERIGO



Os terminais e os cabos do inversor possuem tensões perigosas após o aparelho ter sido habilitado ou mesmo desligado!

Morte ou ferimentos graves ao tocar nos cabos e nos terminais do inversor.

Depois de desligar o inversor, aguardar, pelo menos, 5 minutos antes de iniciar os trabalhos no aparelho.



PERIGO



Danificação irreparável das fichas DC

Perigo de danificação irreparável das fichas DC devido a arcos voltaicos se estas forem desligadas sob carga.

› Observar sempre a sequência dos passos ao desligar o aparelho.

Sequência dos passos para desligar o aparelho

- 1. Desligue a tensão de alimentação desactivando os fusíveis externos.
- 2. Habilite o gerador FV através dos interruptores de corte DC.

PERIGO! Os cabos DC continuam sob tensão!

Verifique se os terminais de ligação da alimentação estão sem tensão.

11.2 Desinstalar o inversor

- U Desligue o inversor.
- 1. Desbloqueie e abra a porta da caixa.
- 2. Abra a tampa da área das ligações.
- 3. Remova os cabos das interfaces.
- 4. Desligue os cabos DC e AC dos bornes de ligação.
- 5. Abra os bucins roscados.
- 6. Remova os cabos.
- » O inversor está desinstalado. Continue com a sua desmontagem.

11.3 Desmontar o inversor



CUIDADO

Perigo de ferimento através da tombamento do conversor!



Perigo de tombamento devido ao centro de gravidade aumentado, especialmente com a porta aberta.

- > Proteger o conversor antes da desmontagem para não cair.
- > Fechar e bloquear a porta do conversor.
- Só depois soltar as fixações da parede e do chão.
- U Desligue o inversor.
- U Desinstale o inversor.
- 1. Remova a fixação do inversor.
- 2. Embale, cuidadosamente, o inversor caso este deva voltar a ser utilizado no futuro ou elimine-o correctamente.



12 Reciclagem

Tanto o aparelho como o material de transporte são quase integralmente compostos por materiais recicláveis.

Aparelho: Inversores avariados não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Garanta que os aparelhos e eventuais acessórios sejam eliminados de acordo com a legislação em vigor.

Embalagem: Garanta que a embalagem de transporte seja eliminada de acordo com a legislação em vigor.

13 Anexo

Declaração de Conformidade CE

Nome e endereço do

KACO new energy **GmbH**

fabricante

Carl-Zeiss-Straße 1

74172 Neckarsulm, Alemanha

Designação do produto

Inversor de alimentação fotovoltaico

Designação dos tipos

30.0 TL3 M / 33.0 TL3 M / 36.0 TL3 M / 39.0 TL3 M / 40.0 TL3 M / 60.0 TL3 M 30.0 TL3 XL / 33.0 TL3 XL / 36.0 TL3 XL / 39.0 TL3 XL / 40.0 TL3 XL / 60.0 TL3 XL

Para os aparelhos acima indicados, declara-se que estes cumprem os requisitos de protecção estipulados na Directiva do Parlamento Europeu e do Concelho, de 15 de Dezembro de 2004 relativa, relativa à aproximação da legislação dos Estados-Membros respeitante à compatibilidade electromagnética (2004/108/CE) e Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE).

Os aparelhos cumprem as seguintes normas:

2006/95/CE

"Directiva relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros no domínio do material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão"

2004/108/CE

"Directiva relativa à compatibilidade electromagnética"

Segurança dos aparelhos

IEC 62109-1:2010 IEC 62109-2:2011

Imunidade a interferências

EN 61000-6-1:2007

Emissão de interferências

EN 61000-6-3:2007

Reentradas para a rede

EN 61000-3-12:2005 EN 61000-3-11:2000

Por tal, os tipos acima mencionados levam o símbolo CE.

Esta Declaração de Conformidade perde a sua validade se forem feitas modificações não autorizadas nos aparelhos fornecidos e/ou estes forem utilizados para fins também não autorizados.

Neckarsulm, 13/09/2012 KACO new energy GmbH

p.p. Matthias Haag

CTO



Declaração de Conformidade CE

Nome e endereço do fabricante KACO new energy GmbH

Carl-Zeiss-Straße 1

74172 Neckarsulm, Alemanha

Designação do produto Inversor de alimentação fotovoltaico

Designação dos tipos 48.0 TL3 Park / 72.0 TL3 Park

Para o aparelhos acima indicado, declara-se que este cumpre os requisitos de protecção estipulados na Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 2004, relativa à aproximação da legislação dos Estados-Membros respeitante à compatibilidade electromagnética (2004/108/CE) e Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE).

O aparelho cumpre as seguintes normas::

2006/95/CE

"Directiva relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros no domínio do material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão"

2004/108/CE

"Directiva relativa à compatibilidade electromagnética"

Segurança dos aparelhos

IEC 62109-1:2010 IEC 62109-2:2011

Imunidade a interferências

EN 61000-6-2:2005

Emissão de interferências

EN 61000-6-3:2007* EN 61000-6-4:2007**

- ** Referido à tensão das interferências no campo
- ** Referido à intensidade das interferências no campo

Reentradas para a rede

EN 61000-3-11:2000 EN 61000-3-12:2011

Por tal, o aparelho acima mencionado leva o símbolo CE.

Esta Declaração de Conformidade perde a sua validade se forem feitas modificações não autorizadas nos aparelhos fornecidos e/ou estes forem utilizados para fins também não autorizados.

Neckarsulm, 05.06.2013 KACO new energy GmbH

p.p. Matthias Haag

сто

31001226-06-130621

